

## Montaje para SLIDER

Nota:

No apriete todos los tornillos hasta que no estén completamente alineadas todas las

perforaciones con respecto a los puntos de sujeción.

Antes de realizar la instalación, verifique todo el manual e identifique que las partes

y las piezas estén completas.

### Herramientas

Rache + Extension

Kit de Copas 13mm

LLave Boca fija 13mm, 10mm

## Kit Instalado



## Instalación

1. Con los tornillos originales que se indican en la **Imagen 1**. Asegurar la platina superior del Slider.

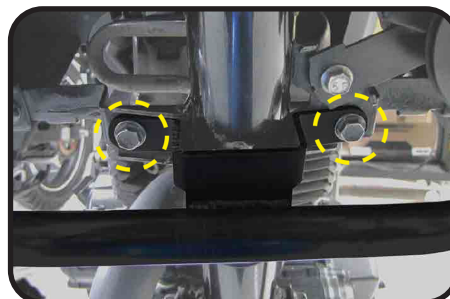


Imagen 1.


2. Utilice la tornillería **T1**, **Ara1** y **T2** para Asegurar las platinas inferiores del Slider, Como lo muestra la **Imagen 2** y el **Esquema 1**.



Imagen 2.

## El Kit Contiene:

|   |  |  |
|---|--|--|
| <p>Tomillo Hex.<br/>M8x100 paso 1.25</p> <p><b>T1</b></p> <p>Cantidad x : 1</p> | <p>Tuerca de Seguridad<br/>M8 paso 1.25</p> <p><b>T2</b></p> <p>Cantidad x : 1</p> | <p>Arandela M8</p> <p><b>Ara1</b></p> <p>Cantidad: 2</p> |
| <p>Slider Tubular</p> <p>Cantidad x : 1</p>                                     | <p>Tomillo - Arandela - Punta</p> <p>Cantidad x : 2</p>                            |  |

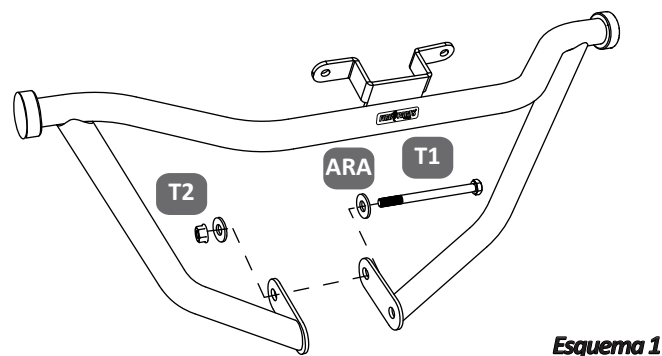

Esquema 1

Al terminar la instalación de las partes, verifique que estén alineadas y que toda la tornillería esté debidamente apretada; reajuste todos los tornillos.