

Montaje para SOPORTE DE MALETAS SUPERIOR

Nota:

No apriete todos los tornillos hasta que no estén completamente alineadas todas las perforaciones con respecto a los puntos de sujeción.

Antes de realizar la instalación, verifique todo el manual e identifique que las partes y las piezas estén completas.

Herramientas

Rache + Extension + Copa 12mm

LLave Hexagonal 6mm




Kit Instalado



Instalación

1. Con los tornillos originales y los Bujes de Aluminio Instale el Soporte de Maletas FIRE PARTS como lo indica la **Imagen 1.** y el **Esquema 1.**

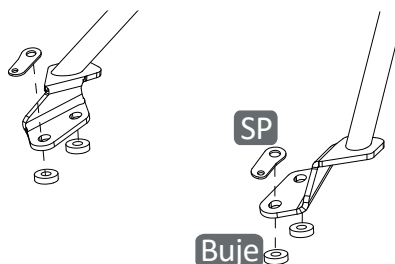

Esquema 1



Imagen 1.

El Kit Contiene:


<p>Sujeción Plásticos</p> <p>SP</p> <p>Cantidad x 2</p>	<p>Buje Aluminio</p> <p>Cantidad: 4</p>	<p>Tuerca de seg. M8</p> <p>T1</p> <p>Cantidad: 4</p>
<p>Tomillo Socket M8X25</p> <p>T2</p> <p>Cantidad: 4</p>	<p>Agarradera en Aluminio tomillo</p> <p>AA1</p> <p>Cantidad: 2</p>	<p>Agarradera en Aluminio tuerca</p> <p>AA2</p> <p>Cantidad: 2</p>

- 2- Usar las Agarraderas de aluminio AA1 y AA2 para asegurar el soporte de maletas al chasis de la moto usando los T1 y T2 como lo muestra el la **Imagen 2.** y el **Esquema 2.**



Imagen 2.

Inserte el Pin Plástico para sujetar con la platina SP

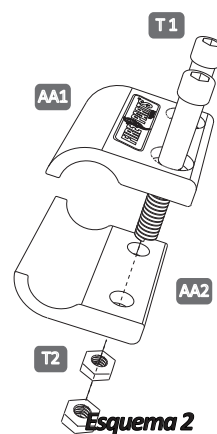

Esquema 2

Al terminar la instalación de las partes, verifique que estén alineadas y que toda la tornillería esté debidamente apretada; reajuste todos los tornillos.