

Montaje para Slider

Nota


No apriete todos los tornillos hasta que no estén completamente alineados todas las perforaciones con respecto a los puntos de sujeción.
Antes de realizar la instalación, verifique todo el manual e identifique que las partes y las piezas estén completas.

Herramientas

Juego de llaves hexagonas
Rache + Juego de copas
Llaves boca fija



Kit Instalado

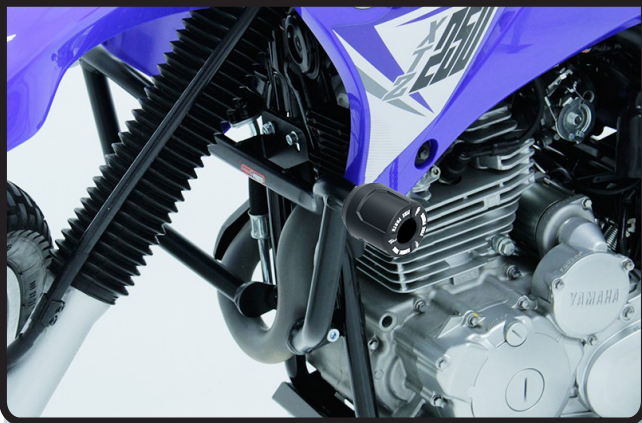

El Kit Contiene:

<p>Platina sujeción con doblez</p> <p>Cantidad x 1</p>	<p>Platina sujeción con tuerca</p> <p>Cantidad x 1</p>	<p>Slider tubular</p> <p>Cantidad x 1</p>	<p>Tornillo Socket M8x20 Galv.</p> <p>T1</p> <p>Cantidad x 2</p>	<p>Tornillo Socket M6x20 Galv.</p> <p>T2</p> <p>Cantidad x 2</p>
<p>Tornillo Hexagonal M8 x 30</p> <p>T3</p> <p>Cantidad x 2</p>	<p>Tuerca de Seg. M8</p> <p>TC1</p> <p>Cantidad x 2</p>	<p>Tuerca de Seg. M6</p> <p>TC2</p> <p>Cantidad x 2</p>	<p>Arandela Plana M8 Galv.</p> <p>Ara1</p> <p>Cantidad x 2</p>	<p>Arandela Plana M6 Galv.</p> <p>Ara2</p> <p>Cantidad x 2</p>
		<p>Tornillo-Arandela Punta</p> <p>Cantidad x 2</p>		

Instalación

1 - Instale las platinas de sujeción en la parte inferior del chasis de la motocicleta como lo indica la **Imagen 1**, utilizando la tornillería indicada en el **Esquema 1**.

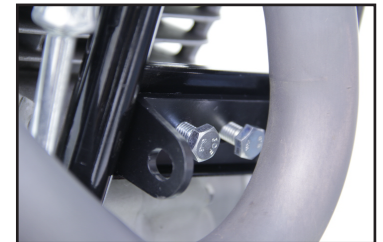
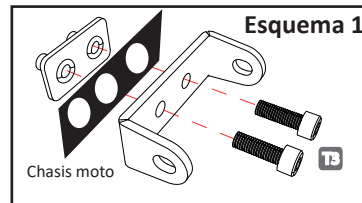


Imagen 1

2 - Ensamble el slider tubular con la platina instalada en el paso anterior, Usando la tornillería **T3**, **Ara 1** y **TC1** como lo indica la **Imagen 2**.

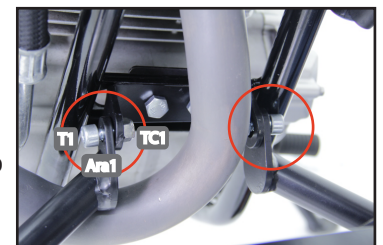


Imagen 2

3 - Instale la parte superior del slider con el chasis de la motocicleta como lo indica la **Imagen 3**.



Imagen 3

La **TC2** va ubicada detras del chasis.

Al terminar la instalación de las partes, verifique que el slider esté alineado y que toda la tornillería esté debidamente apretada; reajuste todos los tornillos.