

Montaje para Slider

Nota:

No apriete todos los tornillos hasta que no estén completamente alineadas todas las perforaciones con respecto a los puntos de sujeción.

Antes de realizar la instalación, verifique todo el manual e identifique que las partes y las piezas estén completas.

Herramientas:

Kit ratchet + copas.

Kit llaves hexágonas



Kit Instalado



Instalación



Imagen 1


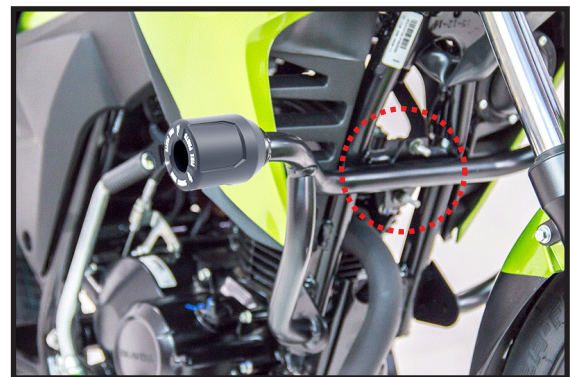


Imagen 2

El Kit Contiene:

Slider tubular 	Grapa en "U" M6 	Tuerca y arandela M6 	Caucho sujeción 	Tornillo-Punta Arandela
Cantidad: 1	Cantidad: 1	Cantidad: 2	Cantidad: 1	Cantidad: 2

- 1- Retire los tornillos señalados en la imagen 1.
- 2- Instale el slider FIREPARTS por en la parte superior por medio de la abrazadera plástica y la grapa en "U".
- 3- Instale el slider FIREPARTS en la parte inferior en las sujeciones donde se retiraron los tornillos en la imagen 1.
- 4- Apriete todos los tornillos y tuercas.

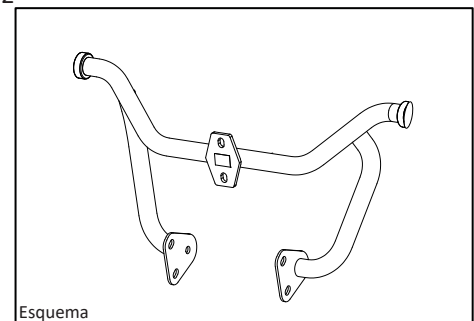

Esquema

Al terminar la instalación de las partes, verifique que el protector caliper esté alineado y que toda la tornillería esté debidamente apretada; reajuste todos los tornillos.