

Montaje para soporte de maleta lateral



Nota:

No apriete todos los tornillos hasta que no estén completamente alineadas todas las perforaciones con respecto a los puntos de sujeción.

Antes de realizar la instalación, verifique todo el manual e identifique que las partes y las piezas estén completas.

Herramientas:

Kit llaves hexágonas

Kit llaves boca fija



Kit Instalado








Instalación

1- Retire la tornillería indicada en la siguiente imagen, a los dos lados de la motocicleta.




El Kit Contiene:
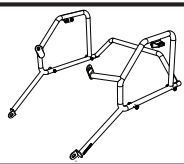
<p>Soporte de maleta laterales</p>  <p>Cantidad: 1</p>	<p>Tornillo socket M8 x 40</p>  <p>T1</p> <p>Cantidad: 2</p>	<p>Tornillo socket M6x20 Tuerca Seg. M6 Arandela plana</p>  <p>T2</p> <p>Cantidad: 1c/u</p>
<p>Tornillo socket M8 x 30</p>  <p>T3</p> <p>Cantidad: 2</p>	<p>Buje aluminio Dext.9/16" Dint. 8.5 Alt.9</p>  <p>BUJ1</p> <p>Cantidad: 2</p>	

2- Instale los soportes de maletas laterales como lo indica el esquema.

* En el reposapie contrario al mofle use la tornillería T2.

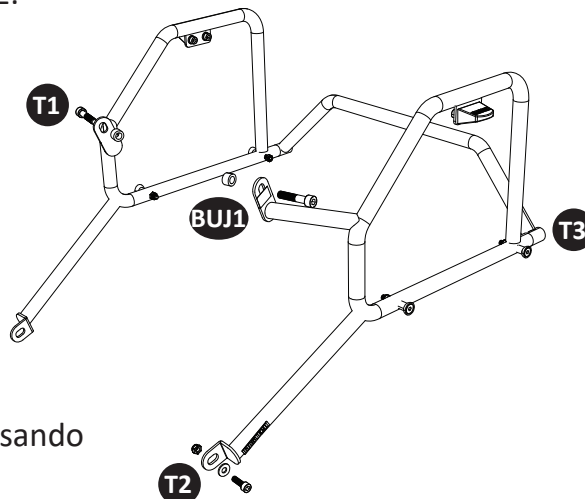

3- Instale el tubo trasero usando la tornillería T3

Al terminar la instalación de las partes, verifique que estén alineadas y que toda la tornillería esté debidamente apretada; reajuste todos los tornillos.



Assembly Instructions for pannier racks

**Note :**

Do not tighten the screws until they are completely aligned with the holes.
Before the installation, please verify through the manual that all pieces and parts are complete.

Tools Required:

Hex Allen Wrench Set
Combination Wrench Set



Assembled Kit



Installation


1- Remove the fasteners in the following image, on both sides of the motorcycle.



Parts included:

Pannier Racks Quantity: 1	socket screw M8 x 40 T1 Quantity: 2	Socket screw M6x20 Nut. M6 Flat washer T2 Quantity: 1c/u
Socket screw M8 x 30 T3 Quantity: 2	Aluminum bushing Dext.9/16" Dint. 8.5 High.9 BUJ1 Quantity: 2	

2- Install the pannier racks as shown in the diagram.
* In the opposite footrest the exhaust pipe use the T2 screws.

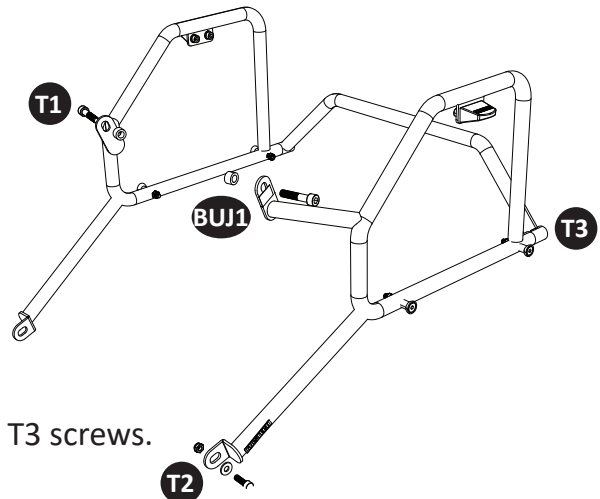

3- Install the rear tube the T3 screws.

After the installation of the parts, please check that they are aligned and that all the hardware is properly tightened