

## Montaje para PROTECTOR DE FARO

Nota:

No apriete todos los tornillos hasta que no estén completamente alineadas todas las perforaciones con respecto a los puntos de sujeción.

Antes de realizar la instalación, verifique todo el manual e identifique que las partes y las piezas estén completas.

### Herramientas

Rache + Extension

Kit de Copas 12mm,13mm

LLave Boca fija 12mm,13mm

Llaves hexagonas



## Kit Instalado



## Instalación

1. Retire los tornillos originales que se indican en la **imagen 1**.
2. Instale el protector de faro en la parte inferior con la tornillería suministrada como se indica en la **imagen 2**.

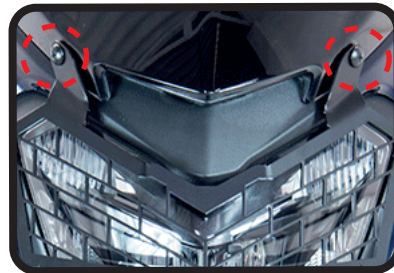





Imagen 1



Imagen 2

## El Kit Contiene:

TORNILLO BRISTOL SOCKET M6X20 GALV BCO		ARANDELA PLANA M6 INOX	
			
<b>T1</b>		<b>Ara1</b>	
CANTIDAD	2	CANTIDAD	2

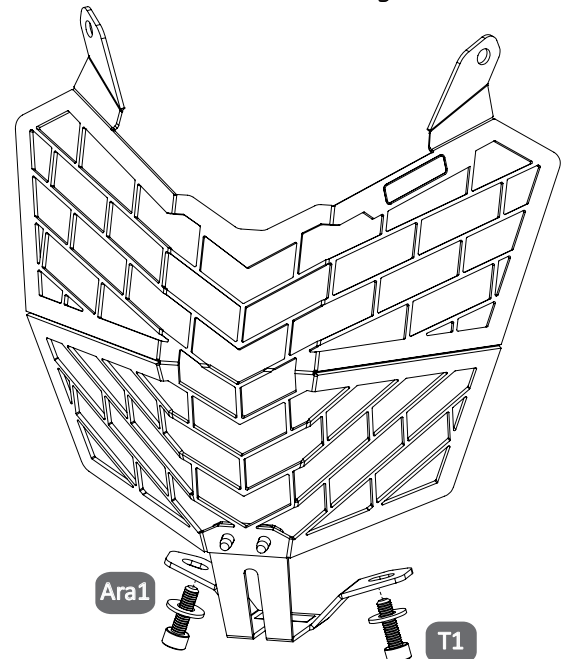

Al terminar la instalación de las partes, verifique que estén alineadas y que toda la tornillería esté debidamente apretada; reajuste todos los tornillos.