

Montaje para base topcase

Nota:

No apriete todos los tornillos hasta que no estén completamente alineadas todas las perforaciones con respecto a los puntos de sujeción.

Antes de realizar la instalación, verifique todo el manual e identifique que las partes y las piezas estén completas.

Herramientas

Rache + Extension
Kit de Copas 8 mm
LLaves hexagonales



Kit Instalado



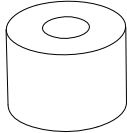


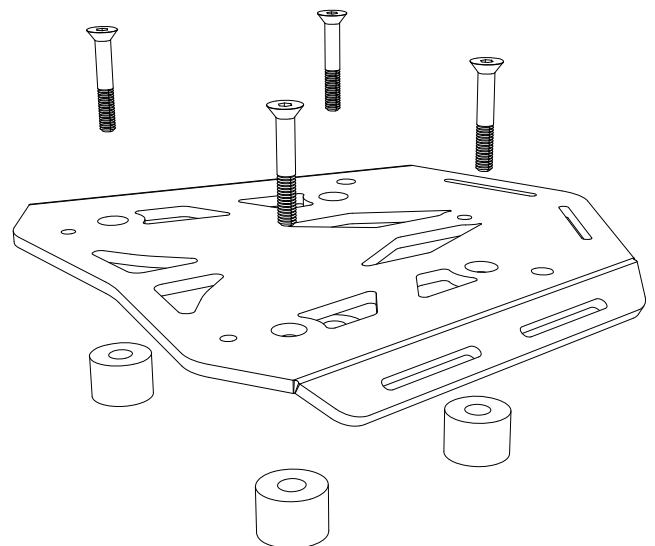
Instalación

1. Retire los cauchos originales indicados en la **imagen**
2. Retire los tornillos originales que se indica en la **imagen**.
3. Instale la base topcase utilizando los bujes y la tornillería incluidos en el kit, como lo indica el esquema.



El Kit Contiene:

Base topcase aluminio 	Tornillo avellanado M6 x 40 Inox 	Buje aluminio Dext 1" Dint 10 Alt. 18 
Cantidad x1	Cantidad x4	Cantidad x4



Al terminar la instalación de las partes, verifique que estén alineadas y que toda la tornillería esté debidamente apretada; reajuste todos los tornillos.