

Montaje para Hand Saver (Protector de manos)

Nota:





No aprete todos los tornillos de cada parte hasta que no estén completamente alineadas todas las perforaciones con respecto a puntos de sujeción.
Antes de realizar la instalación, verifique todo el manual e identifique que las partes y las piezas esten completas.

Herramientas:

Destornillador Pala y estrella
Llaves Hexagonas 4, 5 y 6mm



El Kit Contiene:

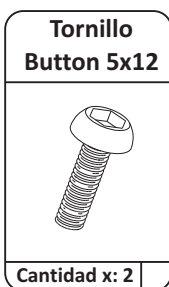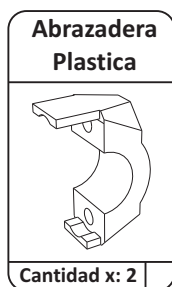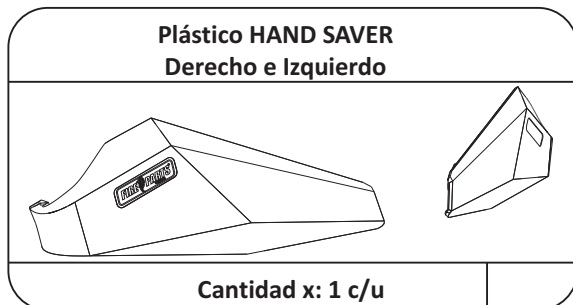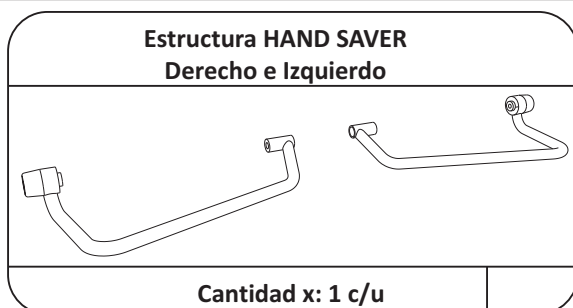

Kit instalado



Instalación:

Retirar el caucho que se muestra en la imagen 1, retirar los tornillos del manubrio según se muestra en la imagen 1 y 2; retirar las pesas originales del manubrio e instalar el Hand Saver introduciendo primero el buje grafilado. ①



Imagen 1



Imagen 2

Recuerde:

Al terminar la instalación de las partes verifique que toda la tornilleria este debidamente apretada, reajuste todos los tornillos.