

## Montaje para SLIDER

Nota:

No apriete todos los tornillos hasta que no estén completamente alineadas todas las perforaciones con respecto a los puntos de sujeción.

Antes de realizar la instalación, verifique todo el manual e identifique que las partes y las piezas estén completas.

### Herramientas

- 1 copa 14 mm Y 17mm
- 1 Extensión de Rache Pequeña
- 1 Llave Bocafija 14 mm
- 1 Llave Hexágona 8mm





## Kit Instalado



## Instalación



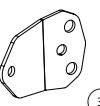
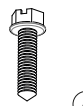



Ensamble las puntas plasticas con la platina remachada, sujetandola unicamente del tornillo indicado en el esquema

Ensamble las puntas plasticas con la estructura metalica como lo indica el esquema tanto para derecho e izquierdo

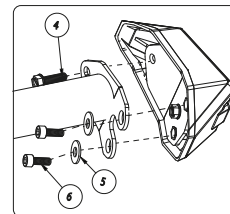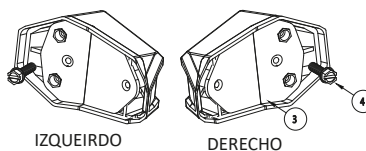

1. Retire los tornillos de los puntos **A, B y C** mostrados en la **imagen 1**.
2. Instale Ambos sliders a cada lado simultáneamente, como lo indica el Esquema 1. Utilice la tornillería según el esquema

## El Kit Contiene:

<p>Tornillo Socket M10x90 paso 1.5</p>  <p>1</p> <p>Cantidad x : 3</p>	<p>Arandela Plana M10</p>  <p>2</p> <p>Cantidad x : 3</p>	
<p>Buje Aluminio</p>  <p>3</p> <p>Cantidad x : 2</p>	<p>Tornillo Autorroscante</p>  <p>4</p> <p>Cantidad x : 4</p>	
<p>Arandela Plana M6</p>  <p>5</p> <p>Cantidad x : 4</p>	<p>Tornillo Socket M6x16</p>  <p>6</p> <p>Cantidad x : 4</p>	<p>Tuerca de Seguridad M10 paso 1.5</p>  <p>7</p> <p>Cantidad x : 3</p>

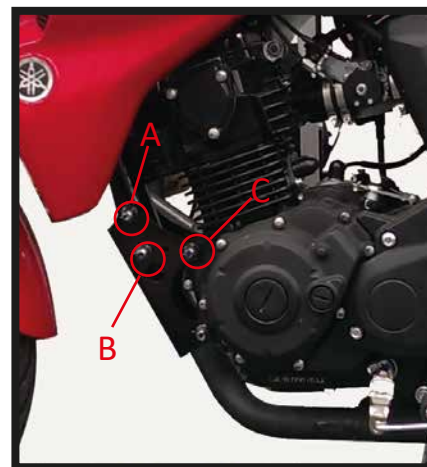
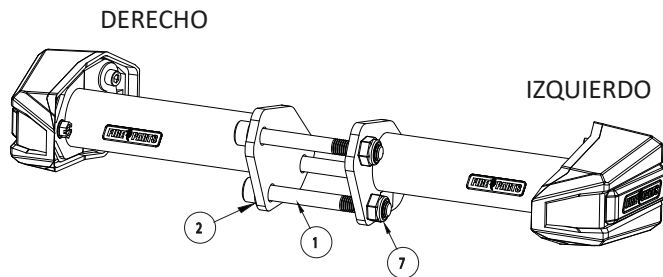


Imagen1

Al terminar la instalación de las partes, verifique que estén alineadas y que toda la tornillería esté debidamente apretada; reajuste todos los tornillos.