

## Montaje para SLIDER

Nota:

No apriete todos los tornillos hasta que no estén completamente alineadas todas las perforaciones con respecto a los puntos de sujeción.

Antes de realizar la instalación, verifique todo el manual e identifique que las partes y las piezas estén completas.

### Herramientas

Rache + Extension

Kit de Copas 12mm,13mm

LLave Bocafija 12mm,13mm





## Kit Instalado



## Instalación

Ensamble las puntas plasticas con la platina remachada, sujetandola unicamente del tornillo como se muestra en el esquema

Ensamble las puntas plasticas con la estructura metalica como lo indica el esquema, para derecho e izquierdo

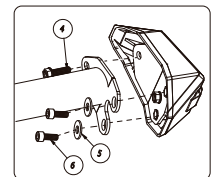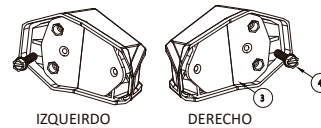

1. Retire los tornillos originales que se indican en la **Imagen 1**.
2. Instale Ambos sliders a cada lado simultáneamente, como lo indica el **Esquema 1**. Usando la tornillería **T1,T2 ,Ara1 y Buje B**.

## El Kit Contiene:

<b>Tornillo flange M10X120 PLS</b>  Cantidad x3	<b>Buje Aluminio</b>  Cantidad x :6	<b>Buje Aluminio</b>  Cantidad x :2	<b>Tornillo Autosicante</b>  Cantidad x :4
<b>Arandela M6</b>  Cantidad x :4	<b>Tornillo Socket M6x6</b>  Cantidad x :4	<b>Tuerca de Seguridad M10 paso 1.5</b>  Cantidad x :3	<b>Arandela Plana M10</b>  Cantidad x :6

### Esquema de Instalación en la moto:

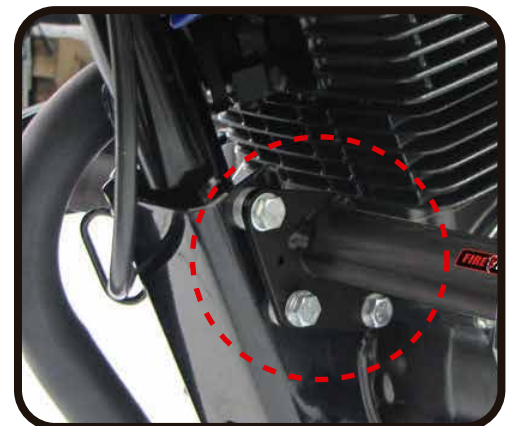
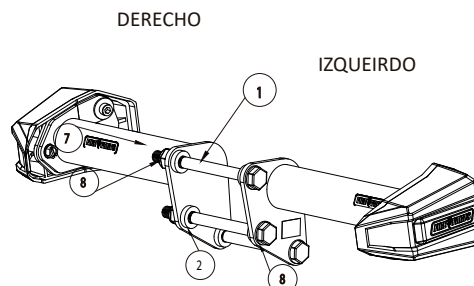


Imagen 1.

Al terminar la instalación de las partes, verifique que estén alineadas y que toda la tornillería esté debidamente apretada; reajuste todos los tornillos.