

Montaje para SLIDER

Nota:

No apriete todos los tornillos hasta que no estén completamente alineadas todas las perforaciones con respecto a los puntos de sujeción.

Antes de realizar la instalación, verifique todo el manual e identifique que las partes y las piezas estén completas.

Herramientas


Rache + Extension

Kit de Copas 12mm, 13mm

Llave Bocafija 12mm, 13mm




Kit Instalado

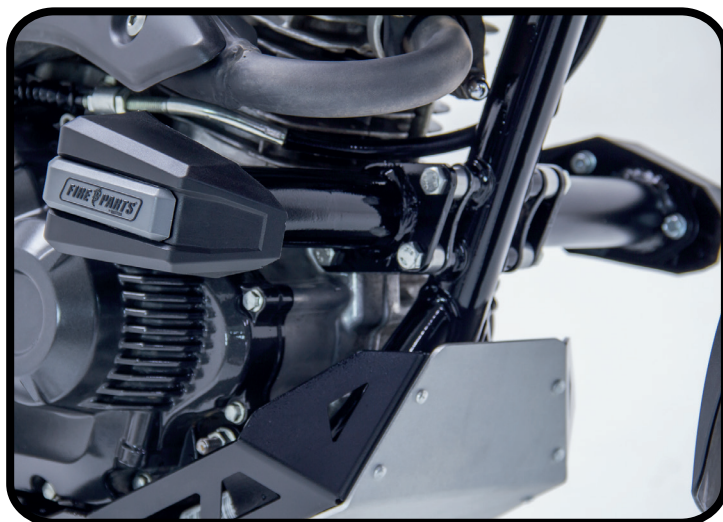



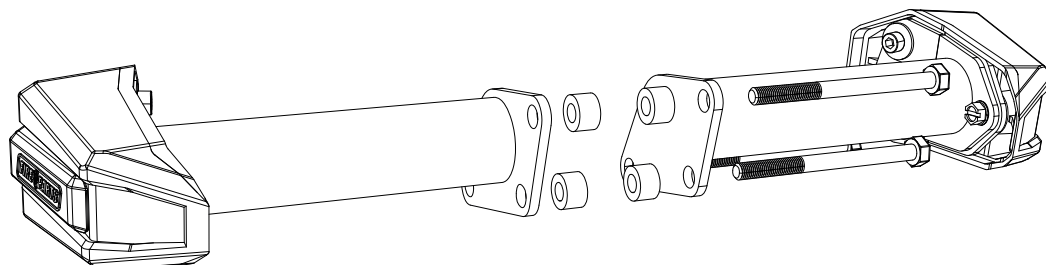
Instalación

1. Retire los tornillos originales que se indica en la **imagen**.
2. Instale Ambos sliders en cada lado simultáneamente, como lo indica el **Esquema**. Usando los tornillos y bujes incluidos en el kit.

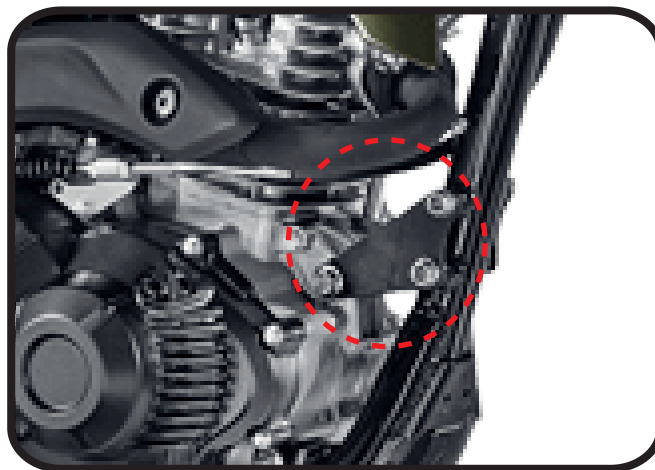

El Kit Contiene:
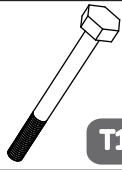
<p>Tornillo HEX M8 x 100</p>  <p>T1</p> <p>Cantidad x3</p>	<p>Buje aluminio Dext 5/8" Dint 8.2 Alt 10</p>  <p>Cantidad x4</p>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Al terminar la instalación de las partes, verifique que estén alineadas y que toda la tornillería esté debidamente apretada; reajuste todos los tornillos.