

## Montaje para soporte de maleta superior

### Nota:

No apriete todos los tornillos hasta que no estén completamente alineadas todas las perforaciones con respecto a los puntos de sujeción.

Antes de realizar la instalación, verifique todo el manual e identifique que las partes y las piezas estén completas.

### Herramientas

Rache + Extensión

Kit de llaves hexagonales



## Kit Instalado



## Instalación


1. Retire los tornillos originales que se indican en las **imagenes**



2. Instale el soporte con la tornillería incluida en el kit como lo indica el esquema.

## El Kit Contiene:

<p>Soporte de maleta superior</p> <p>CANTIDAD 1</p>	<p>Tornillo socket M8 x 30</p> <p>T1</p> <p>CANTIDAD 4</p>	<p>Tornillo socket M6 x 35</p> <p>T2</p> <p>CANTIDAD 1</p>
<p>Buje de aluminio</p> <p>1/2" 6.5</p> <p>25.3</p> <p>B1</p> <p>CANTIDAD 1</p>	<p>Buje de aluminio</p> <p>7/8" 10.3</p> <p>7</p> <p>B2</p> <p>CANTIDAD 4</p>	

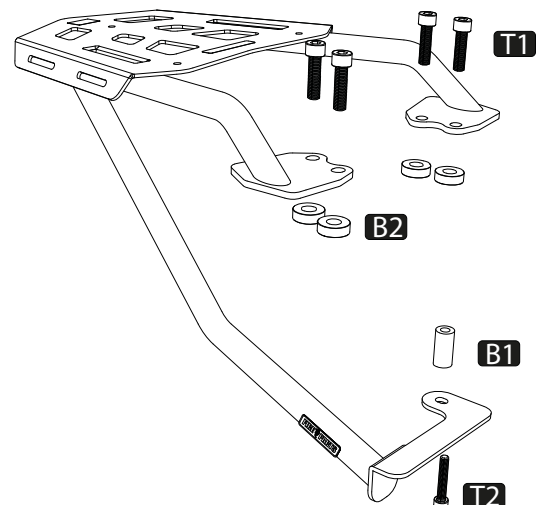

Al terminar la instalación de las partes, verifique que estén alineadas y que toda la tornillería esté debidamente apretada; reajuste todos los tornillos.