



MASTECH

SUZUKI VSTROM 650 AT 17 UP

Montaje para protector de faro



Nota:

No apriete todos los tornillos hasta que no estén completamente alineadas todas las perforaciones con respecto a los puntos de sujeción.
 Antes de realizar la instalación, verifique todo el manual e identifique que las partes y las piezas estén completas.

Herramientas:



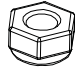
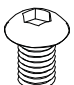
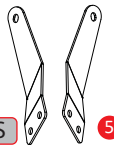
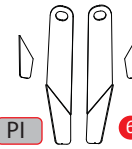
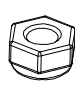
Kit llaves hexágonas
 Kit llaves boca fija




Kit Instalado




El Kit Contiene:

Protector de faro  Cantidad: 1	Tornillo Bottom M6 X12  Cantidad: 4	Tuerca de Seguridad M5  Cantidad: 4	Tornillo Bristol Button M5X10  Cantidad: 4
Platina inox soporte superior DER/IZQ  Cantidad: 2	Platina inox soporte inferior DER/IZQ  Cantidad: 2	Tuerca de Seguridad M6  Cantidad: 2	

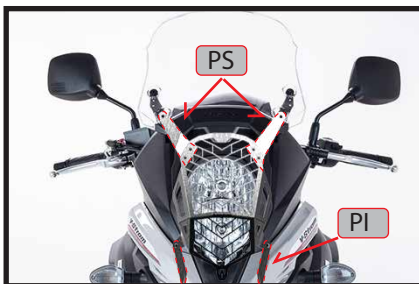Instalación



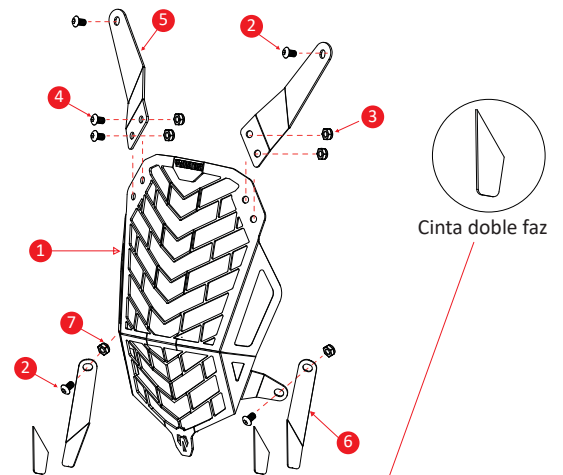- 1- Instale las Platinas Superior e Inferior al protector de faro.
- 2- Utilice los tornillos Bristol Button M6X10 , utilizando las tuercas de seguridad M6



Al terminar la instalación de las partes, verifique que estén alineadas y que toda la tornillería esté debidamente apretada; reajuste todos los tornillos.

Calle 76 # 52D - 74 / Telefax: (57+4) 448 8428 / Medellín - Colombia

www.mastechno.com



MASTECH

SUZUKI VSTROM 650 AT 17 UP

Assembly Instructions for headlight guard



Note :

Do not tighten the screws until they are completely aligned with the holes.
Before the installation, please verify through the manual that all pieces and parts are complete.

Tools Required:



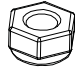
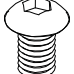
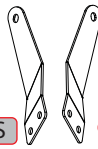
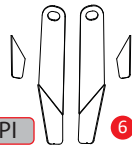
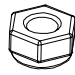
Hex Allen Wrench Set
Combination Wrench Set




Assembled Kit




Parts included:

Headlight guard  QTTY: 1	Bottom screw M6 X12  QTTY: 4	Secure Nut M5  QTTY: 4	Bottom Screw M5X10  QTTY: 4
Top Support RH/LH  QTTY: 2	Bottom Support RH/LH  QTTY: 2	Secure Nut M5  QTTY: 2	

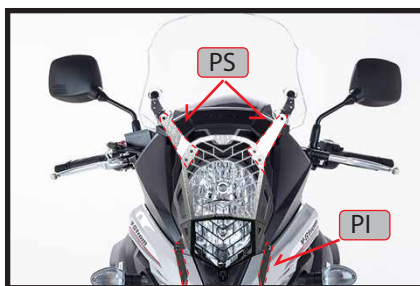Installation



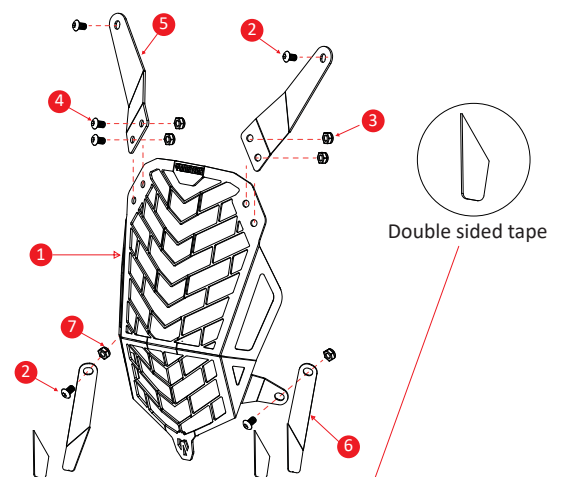- 1- install the upper and lower plates on the headlight protector
- 2- Use Bristol Button screws M6X10, using the nuts M6 security



After the installation of the parts, please check that they are aligned and that all the hardware is properly tightened