

## Montaje para slider delantero

### Nota

No apriete todos los tornillos hasta que no estén completamente alineadas todas las perforaciones con respecto a los puntos de sujeción.  
Antes de realizar la instalación, verifique todo el manual e identifique que las partes y las piezas estén completas.

### Herramientas




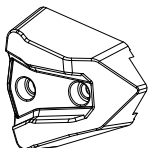


Juego de llaves hexagonas  
Rache + Juego de copas



## Kit Instalado



### El Kit Contiene:


<p>Estructura metalica</p>  <p>Cantidad x 1</p>	<p>Tomillo avellanado M6X40 Inox</p>  <p>Cantidad x 2</p>	<p>Tomillo socket M6X16</p>  <p>Cantidad x 4</p>
<p>Punta plastica Variant</p>  <p>Cantidad x 2</p>	<p>Calcomania DOM Izq y der Fireparts</p>  <p>Cantidad x 1 c/u</p>	<p>Buje aluminio</p> <p>Dext. 158 Dint. 64 Alt. 20</p>  <p>Cantidad x 2</p>

## Instalación

1 - Retire los cobertores de caucho y los tornillos indicados en la imagen.



- 2 - Instale la estructura metalica como lo indica el esquema, con la tornilleria incluida en el kit.
- 3 - Instale las puntas plasticas como lo indica el esquema, con la tornilleria incluida en el kit.
- 4 - Pegue las calcomanias tipo DOM donde lo indica el esquema.

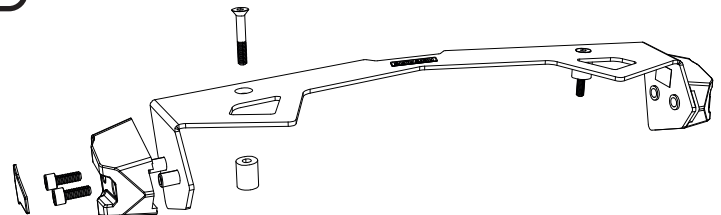

Al terminar la instalación de las partes, verifique que el protector de piso esté alineado y que toda la tornillería esté debidamente apretada; reajuste todos los tornillos.

## Montaje para slider trasero

### Nota

No apriete todos los tornillos hasta que no estén completamente alineadas todas las perforaciones con respecto a los puntos de sujeción.  
Antes de realizar la instalación, verifique todo el manual e identifique que las partes y las piezas estén completas.

### Herramientas






Juego de llaves hexagonas  
Rache + Juego de copas



## Kit Instalado

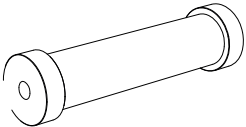

### El Kit Contiene:


<p>Estructura metalica</p>  <p>Cantidad x 2</p>	<p>Tomillo socket M8x30</p>  <p>Cantidad x 2</p>	
<p>Punta plastica</p>  <p>Cantidad x 2</p>	<p>Calcomania Fireparts</p>  <p>Cantidad x 2</p>	<p>Arandela M8</p>  <p>Cantidad x 2</p>

## Instalación

1 - Retire las tuercas indicadas en la imagen.



- 2 - Instale la estructura tubular manualmente hasta llegar a tope.
- 3 - Instale la punta plastica como lo indica el esquema, con la tornillería incluida en el Kit.
- 4 - Ajuste lo suficiente la tornillería, incluido el tornillo en la parte posterior del amortiguador.
- 5 - Pegue las calcomanías FIREPARTS en la parte trasera de la estructura metalica, como lo indica el esquema

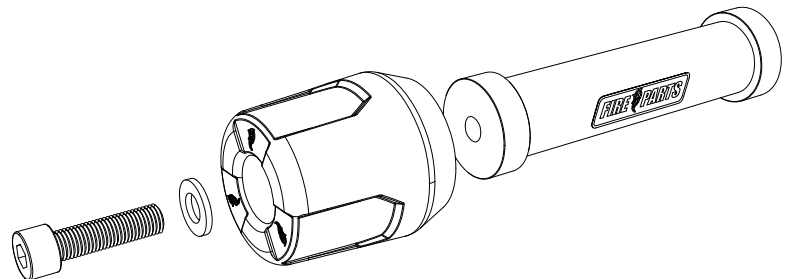

Al terminar la instalación de las partes, verifique que el protector de piso esté alineado y que toda la tornillería esté debidamente apretada; reajuste todos los tornillos.