

Montaje para CRASH BAR

Nota:

No apriete todos los tornillos hasta que no estén completamente alineadas todas las perforaciones con respecto a los puntos de sujeción.


Antes de realizar la instalación, verifique todo el manual e identifique que las partes y las piezas estén completas.

Herramientas

- Rache + Extension
- Kit de Copas
- LLaves Bocafija
- LLaves hexagonales




Kit Instalado

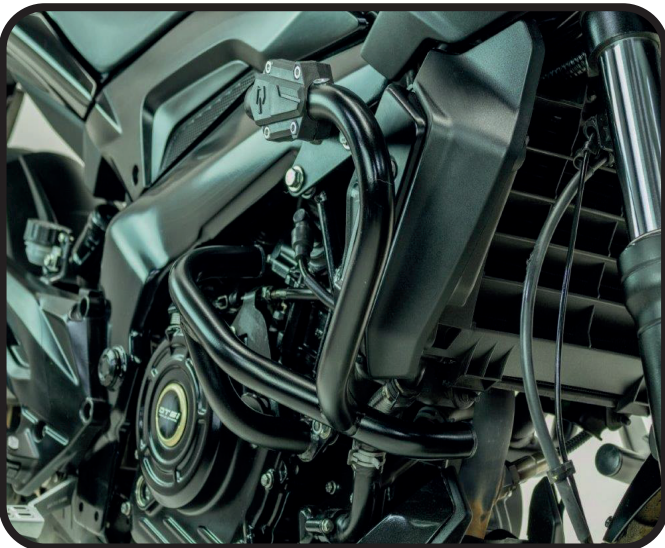


El Kit Contiene:

T1	ARA	BUJE	BUJE
CANTIDAD 4	CANTIDAD 4	CANTIDAD 2	CANTIDAD 2
T2	TCA		TCA2
CANTIDAD 8	CANTIDAD 8	CANTIDAD 2	CANTIDAD 2
T3	TCA3	ARA3	
CANTIDAD 2	CANTIDAD 2	CANTIDAD 4	

Este buje se instala al lado derecho de la motocicleta

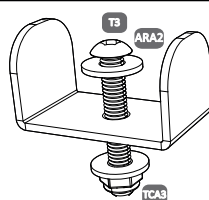


Esquema 3 de instalación exploradoras (No incluidas en el producto)

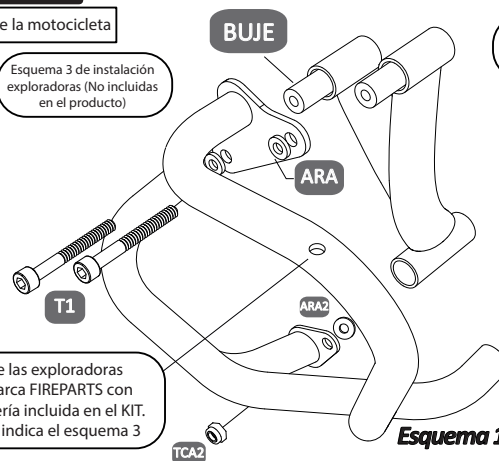

Instale las exploradoras de la marca FIREPARTS con la tornillería incluida en el KIT, como lo indica el esquema 3

Instalar abrazadera en el crash bar según esquema 2

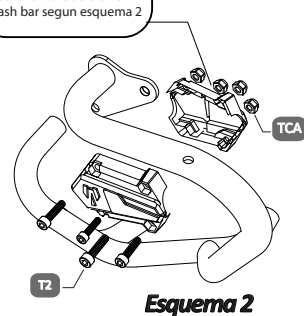

Esquema 2

Al terminar la instalación de las partes, verifique que estén alineadas y que toda la tornillería esté debidamente apretada; reajuste todos los tornillos.

Instalación

1. Retire los tornillos originales que se indican en la **imagen 1**.
2. Instale el Crash bar en ambos a lados, como lo indica el **esquema 1**. Usando la tornillería incluida en el kit.
3. En caso de no hacer uso de exploradoras no retirar la tornillería ensamblada en el crash bar.


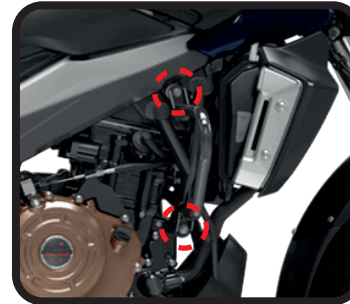


Imagen 1

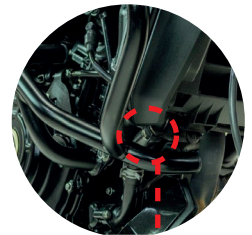

NOTA: Girar la abrazadera de la manguera que va al radiador de la motocicleta, de manera que no quede tocando el protector de carenaje