

Montaje para SLIDER

Nota:

No apriete todos los tornillos hasta que no estén completamente alineadas todas las perforaciones con respecto a los puntos de sujeción.

Antes de realizar la instalación, verifique todo el manual e identifique que las partes y las piezas estén completas.

Herramientas

Ranche y juego de copas

Llaves hexagonales



Kit Instalado



Instalación

1. Retire el pito de la motocicleta para facilidad de instalación
2. Retire la tornillería original indicada en la **imagen 1**.



Imagen 1.

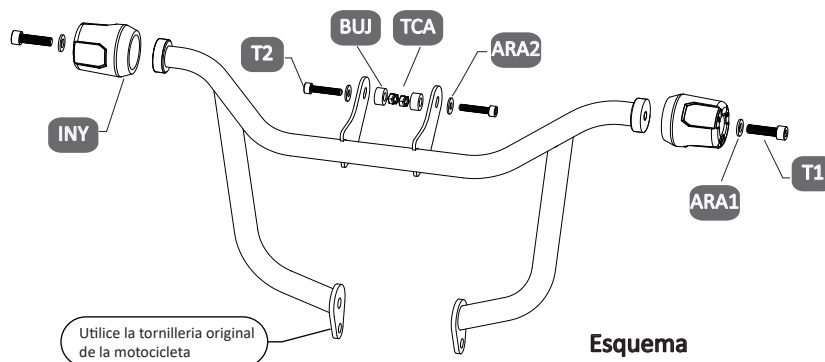


Imagen 2.

3. Instale la estructura metálica con los insumos incluidos en el kit, donde lo indica la **Imagen 2** y el **esquema**.
4. Instale las puntas plásticas con la tornillería indicada en el **esquema**.

El Kit Contiene:

Estructura metálica Izq y Der Cantidad: 1	Punta plástica FIREPARTS INY Cantidad: 2	Arandela M8 ARA1 Cantidad: 2	Tornillo socket M8 x 30 T1 Cantidad: 2
Tornillo socket M6 x 30 T2 Cantidad: 2	Arandela M6 ARA2 Cantidad: 2	Buje aluminio DEXT 15.8 DINT 8.2 ALT 8 BUJ Cantidad: 2	Tuerca flange M6 TCA Cantidad: 2



Al terminar la instalación de las partes, verifique que estén alineadas y que toda la tornillería esté debidamente apretada; reajuste todos los tornillos.