

Montaje para SLIDER

Nota:

No apriete todos los tornillos hasta que no estén completamente alineadas todas las perforaciones con respecto a los puntos de sujeción.

Antes de realizar la instalación, verifique todo el manual e identifique que las partes y las piezas estén completas.

Herramientas

Ranche y juego de copas

Llaves hexagonales



Kit Instalado



Instalación

1. Retire la tornillería original de la motocicleta indicada en la **imagen 1**


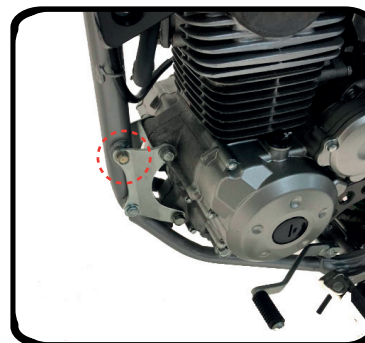


Imagen 1

3. Instale la estructura metálica con los insumos incluidos en el kit, donde lo indica el **esquema**.
4. Instale las puntas plásticas con la tornillería indicada en el **esquema**.

El Kit Contiene:

Estructura metálica Cantidad: 1	Punta plástica FIREPARTS INY Cantidad: 2	Arandela M8 ARA1 Cantidad: 2	Tornillo socket M8 x 30 T1 Cantidad: 2	Grapa en U GRA Cantidad: 1	
Caucho sujeción CAU Cantidad: 1	Arandela M6 Galv negra ARA2 Cantidad: 2	Tuerca M6 Galv negra TCA1 Cantidad: 2	Tornillo hex M10 X 90 T2 Cantidad: 1	Arandela M10 ARA3 Cantidad: 1	Tuerca de seguridad M10 TCA2 Cantidad: 1

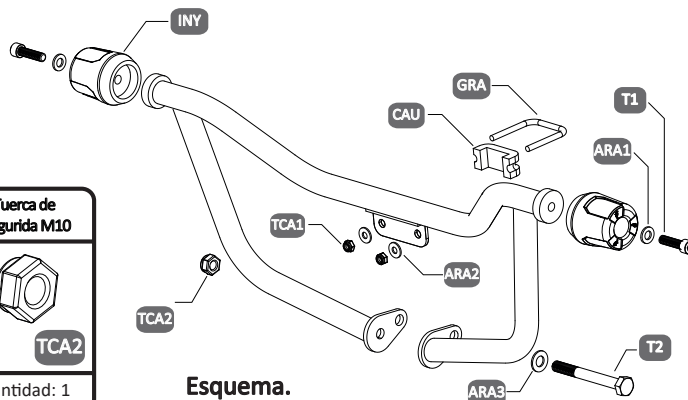

Esquema.

Al terminar la instalación de las partes, verifique que estén alineadas y que toda la tornillería esté debidamente apretada; reajuste todos los tornillos.

Montaje para SLIDER

Nota:

No apriete todos los tornillos hasta que no estén completamente alineadas todas las perforaciones con respecto a los puntos de sujeción.

Antes de realizar la instalación, verifique todo el manual e identifique que las partes y las piezas estén completas.


Herramientas

Ranche y juego de copas

Llaves hexagonales



Kit Instalado

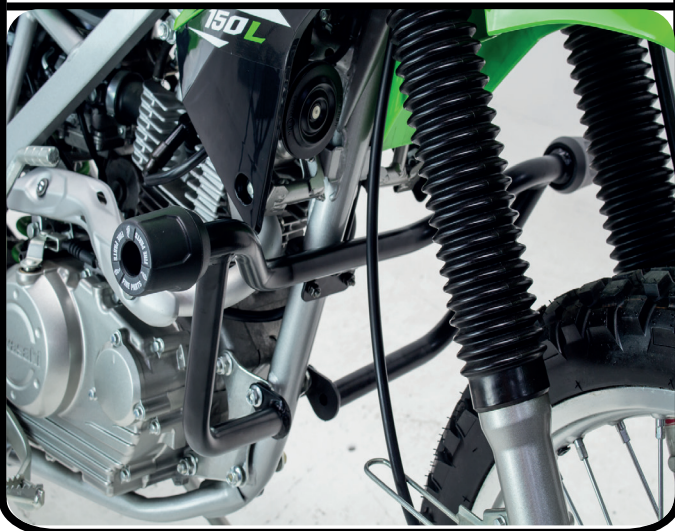

Instalación

1. Retire la tornillería original de la motocicleta indicada en la **imagen 1**

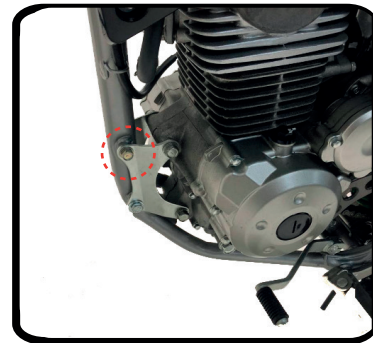



Imagen 1

3. Instale la estructura metálica con los insumos incluidos en el kit, donde lo indica el **esquema**.

4. Instale las puntas plásticas con la tornillería indicada en el **esquema**.

El Kit Contiene:

Estructura metálica Cantidad: 1	Punta plástica FIREPARTS INY Cantidad: 2	Arandela M8 ARA1 Cantidad: 2	Tornillo socket M8 x 30 T1 Cantidad: 2	Grapa en U GRA Cantidad: 1	Caucho sujecion CAU Cantidad: 1
Arandela M6 Galv negra ARA2 Cantidad: 2	Tuerca M6 Galv negra TCA1 Cantidad: 2	Tornillo hex M8 X 80 T2 Cantidad: 1	Arandela M8 ARA3 Cantidad: 1	Tuerca de seguridad M8 TCA2 Cantidad: 1	Buje Aluminio BUJ1 Cantidad: 2

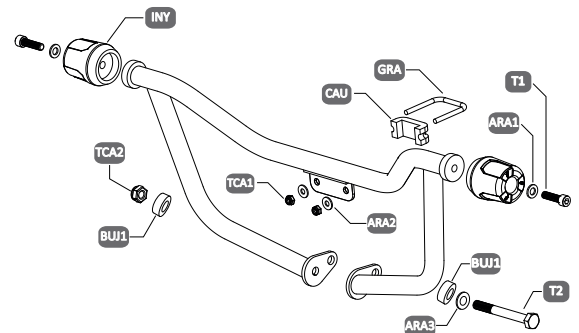

Esquema.

Al terminar la instalación de las partes, verifique que estén alineadas y que toda la tornillería esté debidamente apretada; reajuste todos los tornillos.