

Montaje para base Topcase

Nota

No apretar todos los tornillos hasta que no estén completamente alineadas todas las perforaciones con respecto a los puntos de sujeción.

Antes de realizar la instalación, verificar todo el manual e identificar que las partes y las piezas estén completas.

Herramientas

Llave hexagonal tipo Allen 4 mm

Llave boca fija 10 mm



Kit Instalado






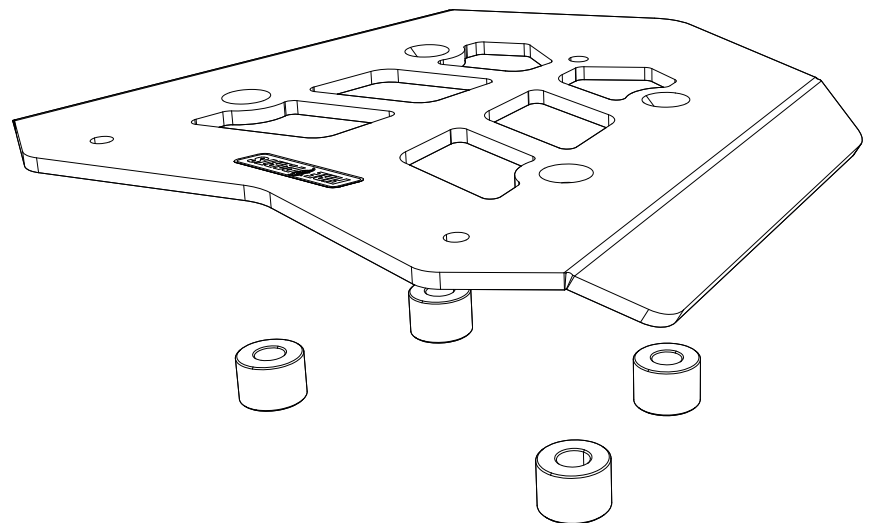
Instalación

1. Retirar caucho y tornillería original de la motocicleta
2. Instale la base topcase con la tornillería indicada en el KIT



El Kit Contiene:

Platina base topcase  Cantidad x 1 Und.	Tornillo avellanado M6 x 30  Cantidad x 4 Und.
Buje aluminio  Cantidad x 4 Und.	



Al terminar la instalación de las partes, verifique que el Soporte esté alineado y que toda la tornillería esté debidamente apretada; reajuste todos los tornillos.