

Montaje para Soporte de Maleta Superior



Nota:

No apriete todos los tornillos hasta que no estén completamente alineadas todas las perforaciones con respecto a los puntos de sujeción.


Antes de realizar la instalación, verifique todo el manual e identifique que las partes y las piezas estén completas.

Herramientas:

Kit llaves hexágonas
Kit rache + copas



Kit Instalado

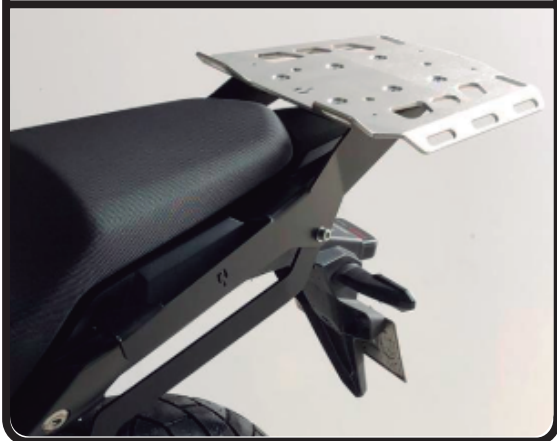

Instalación

1. Retire los tornillos originales indicados en la Imagen 1
2. Retire el tornillo que sujeta el mofle indicado en la Imagen 2
3. Retire el posapie trsero indicado en la Imagen 3
4. Ensamble los componentes entregados en el kit como lo indica el Esquema 1



Imagen 1
















Imagen 2



Imagen 3

El Kit Contiene:

| | | | |
|--|---|---|--|
| <p>Tornillo bristol socket M8X25</p>  <p>T1</p> <p>Cantidad: 1</p> | <p>Tuerca de seguridad M8</p>  <p>TCA</p> <p>Cantidad: 10</p> | <p>Platina refuerzo Derecha</p>  <p>PLA1</p> <p>Cantidad: 1</p> | <p>Tornillo bristol socket M8X20</p>  <p>T2</p> <p>Cantidad: 2</p> |
| <p>Tornillo flange hexagonal M8X60</p>  <p>T3</p> <p>Cantidad: 1</p> | <p>Buje aluminio ALT 9</p>  <p>BUJ1</p> <p>Cantidad: 2</p> | <p>Platinas laterales</p>  <p>PLA3</p> <p>Cantidad: 2</p> | <p>Buje aluminio ALT 13</p>  <p>BUJ2</p> <p>Cantidad: 4</p> |
| <p>Tornillo bristol avellando M8X20</p>  <p>T4</p> <p>Cantidad: 6</p> | <p>Platina base TOP CASE</p>  <p>PLA4</p> <p>Cantidad: 1</p> | <p>Arandela plana M8</p>  <p>ARA</p> <p>Cantidad: 10</p> | <p>Platina refuerzo Izquierda</p>  <p>PLA2</p> <p>Cantidad: 1</p> |

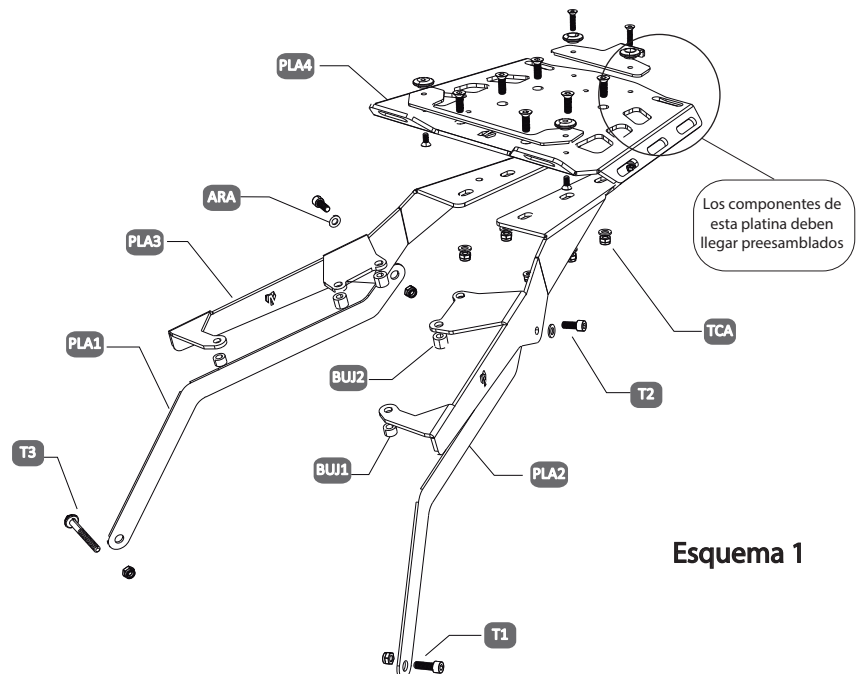

Esquema 1

Assembly Instructions for Top Case



Note:

Do not tighten the screws until they are completely aligned with the holes over the attachment points.


Before the installation, please verify through the manual that all pieces and parts are complete.

Tools Required:

Hex Allen Wrench Set
Ratchet and Socket Set



Kit Installed

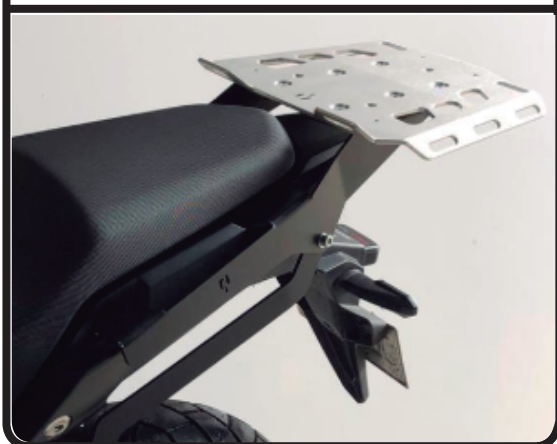

Installation

1. Remove the original screws indicated in the Picture 1
2. Remove the screws that holds the muffler incated in thye Picture 2
3. Remove therear footrest incated in the Picture 3
4. Assemble the components delivered in the kit like incated in Diagram1



Picture 1















Picture 2



Picture 3

Kit:

| | | | |
|--|--|--|--|
|  T1 quantity 1 |  TCA quantity 10 |  PLA1 quantity 1 |  T2 quantity 2 |
|  T3 quantity 1 |  BUJ1 quantity 2 |  PLA3 quantity 2 |  BUJ2 quantity 4 |
|  T4 quantity 6 |  PLA4 quantity 1 |  ARA quantity 10 |  PLA2 quantity 1 |

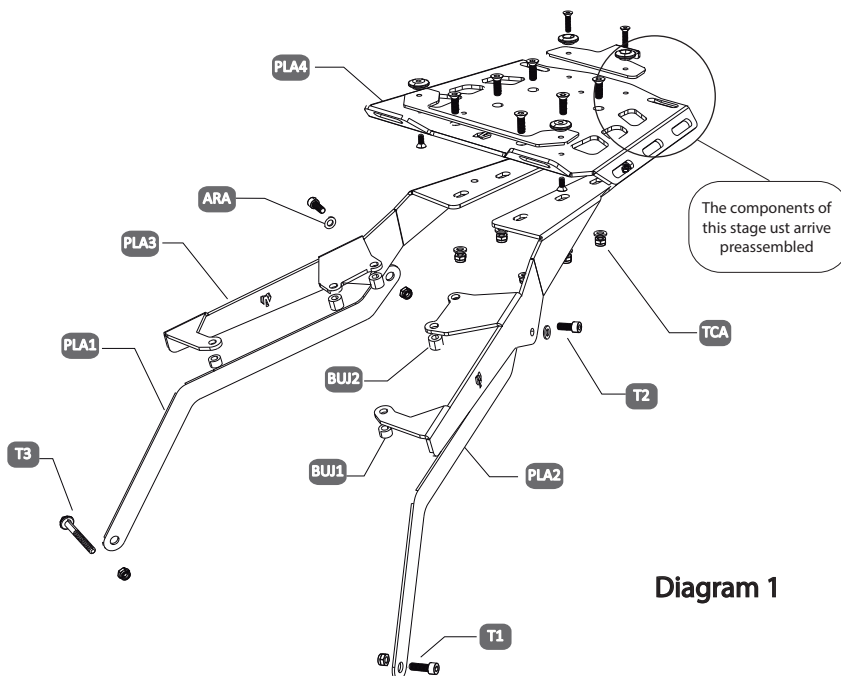


Diagram 1