

Montaje para Protector de faro

Nota:

No apriete todos los tornillos hasta que no estén completamente alineadas todas la perforaciones con respecto a los puntos de sujeción.

Antes de realizar la instalación, verifique todo el manual e identifique que las partes y las piezas esten completas.

Herramientas

Rache + Extension

Kit de Copas

Destornilladores



Kit Instalado

Instalación



1. Desajuste la tonilleria indicada en la **Imagen 1 y 2**
2. Instale el protector de faro como lo indica en la **Imagen 2**
3. Ajuste los componentes de nuevo para finalizar el montaje



Imagen 1



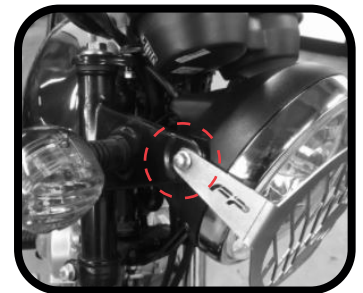


Imagen 2

El Kit Contiene:

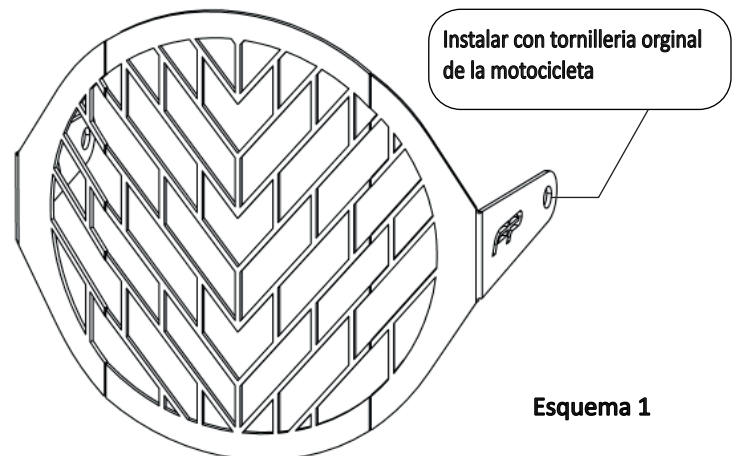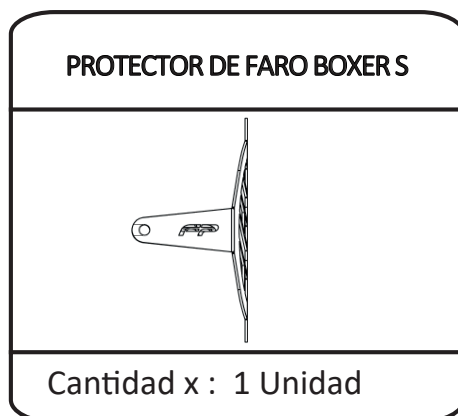

Esquema 1

Al terminar la instalación de las partes, verifique que estén alineadas y que toda la tornillería esté debidamente apretada; reajuste todos los tornillos.