

# FIREPARTS

## MANUAL DE INSTALACIÓN PN006716

### NOTA:

No apriete los tornillos hasta que no estén completamente alineadas las perforaciones con respecto a los puntos de sujeción indicados.

Antes de realizar la instalación, verifique todo el manual e identifique que las partes y las piezas estén completas.

### HERRAMIENTAS:

Llaves boca fija      Llave hexagonal  
 Raches  
 Copas

## PRODUCTO INSTALADO



### EL KIT CONTIENE:

<b>SOP LATERAL DERECHO</b>  CANTIDAD: 01	<b>SOP LATERAL IZQUIERDO</b>  CANTIDAD: 01	<b>TUBO TRAVESAÑO TRASERO</b>  CANTIDAD: 01	<b>PLA SUJECION DERECHA</b>  CANTIDAD: 01	<b>TORNILLO AVE M8X35</b>  CANTIDAD: 02 T1
<b>PLA SUJECION IZQUIERDA</b>  CANTIDAD: 01	<b>TORNILLO BUTTON M8X25</b>  CANTIDAD: 04 T2	<b>TORNILLO SOCKET M6X25</b>  CANTIDAD: 04 T3	<b>TUERCA DE SEGURIDAD M8</b>  CANTIDAD: 04	<b>ARO PORTA ALFORJA DER</b>  CANTIDAD: 01
<b>TORNILLO SOCKET M8X25</b>  CANTIDAD: 02 T4	<b>ARANDELA PLANA M8</b>  CANTIDAD: 02	<b>TORNILLO SOCKET M6X30</b>  CANTIDAD: 02 T5	<b>TORNILLO AVE M8X50</b>  CANTIDAD: 02 T6	<b>ARO PORTA ALFORJA IZQ</b>  CANTIDAD: 01

## SOPORTE MALETAS LATERALES YAMAHA XTZ-150



### INSTALACIÓN:

**1** Utilice los siguientes puntos de sujeción indicados en la **Imagen 1.** e **Imagen 2.** para realizar el montaje de las platinas de sujeción.

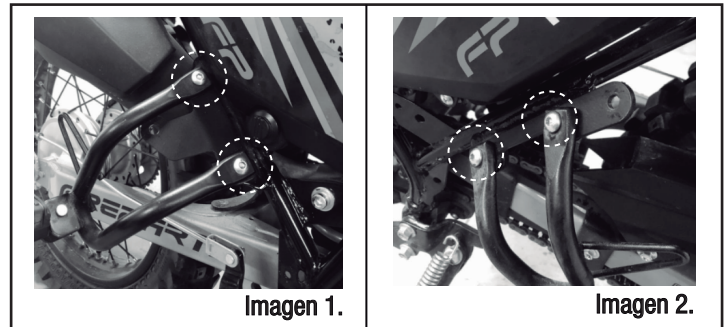


Imagen 1.

Imagen 2.

**2** Utilice los puntos de sujeción indicados en la **Imagen 3.** para realizar el montaje de los componentes según se muestra en el **Esquema 1.**


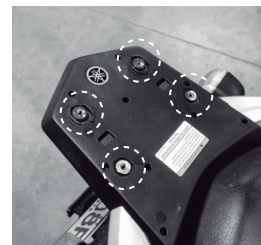


Imagen 3.

Los soportes porta alforja deben ser instalados en caso de uso de maletas textiles

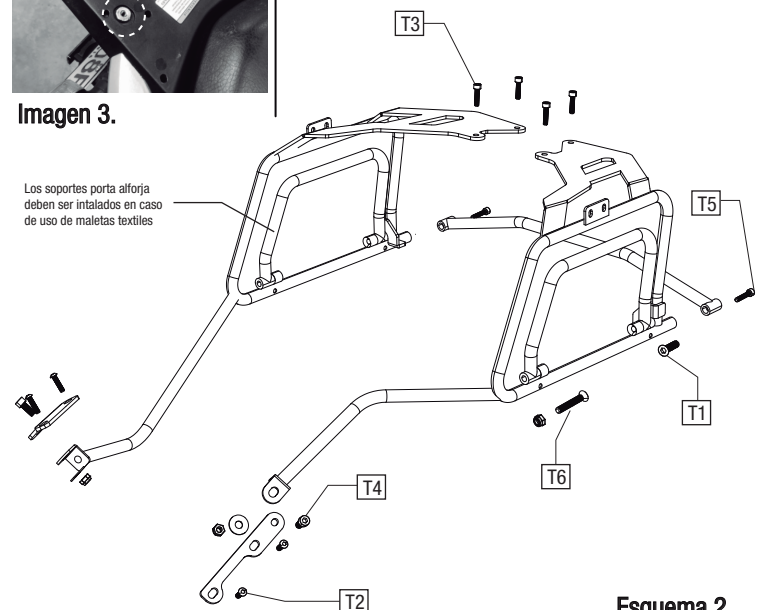

Esquema 2.