

NOTA:

No apriete los tornillos hasta que no estén completamente alineadas todas las perforaciones con respecto a los puntos de sujeción.

Antes de realizar la instalación, verifique todo el manual e identifique las partes y las piezas esten completas.

HERRAMIENTAS:

Rache

Copa No 8




PRODUCTO INSTALADO



EL KIT CONTIENE:


PROTECTOR

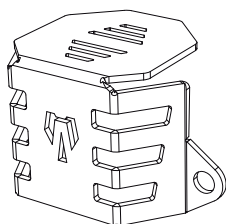

CANTIDAD: 01

INSTALACIÓN:

- 1 Instale el protector de tarro liquido de freno en la perforaciones indicadas en la siguiente imagen.

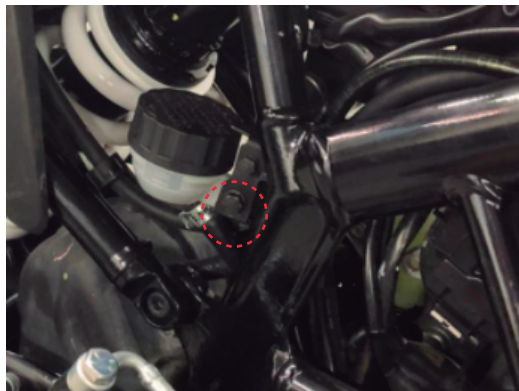

- 2 Instale el producto con la tornilleria original de la motocicleta

