

NOTA:

No apriete los tornillos hasta que no estén completamente alineadas todas las perforaciones con respecto a los puntos de sujeción.

Antes de realizar la instalación, verifique todo el manual e identifique las partes y las piezas estén completas.

HERRAMIENTAS:

Llaves hexagonales



PRODUCTO INSTALADO

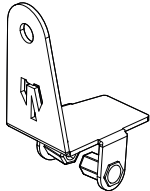
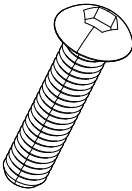

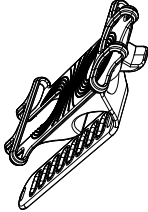


INSTALACIÓN:

1 Retirar la tapa indicada en la fotografía .



EL KIT CONTIENE:

Base GPS / Celular	Tornillo Bottom M6 x 20	Arandela M6
		
CANTIDAD: 1 Und	CANTIDAD: 2 Und	CANTIDAD: 2 Und
Soporte celular silicona		
		
CANTIDAD: 1 Und		

2 Instale el soporte con la tornillería indicada en el esquema

