

### NOTA:

No apriete los tornillos hasta que no estén completamente alineadas las perforaciones con respecto a los puntos de sujecion indicados.

Antes de realizar la instalación, verifique todo el manual e identifique que las partes y las piezas esten completas.

### HERRAMIENTAS:


Llaves boca fija      Llaves hexagonas  
Rache  
Copas



### PRODUCTO INSTALADO



### EL KIT CONTIENE:
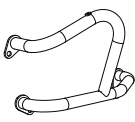
|  |   |   |   |
|--|---|---|---|
| DEFENSA LADO DERECHO<br><br>CANTIDAD: 01         | DEFENSA LADO IZQUIERDO<br><br>CANTIDAD: 01         | TORN. M8X130 HEXAGONAL<br><br>T1<br>CANTIDAD: 01 | ABRAZADERA MASTECH<br><br>INY<br>CANTIDAD: 02      |
| TORNILLO M5X20 SOCKET<br><br>T2<br>CANTIDAD: 08 | TUERCA DE SEGURIDAD M5<br><br>TCA1<br>CANTIDAD: 08 | ARANDELA PLANA M8<br><br>ARA<br>CANTIDAD: 01     | TUERCA DE SEGURIDAD M8<br><br>TCA2<br>CANTIDAD: 01 |

### INSTALACIÓN:

**1** Utilice los puntos de sujecion indicados en la **Imagen 1.** e **Imagen 2.** para realizar la instalacion del producto FIREPARTS



Imagen 1.

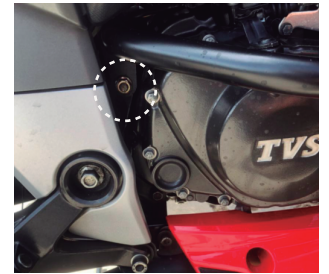


Imagen 2.

**2** Para acceder al punto de sujecion indicado en la **Imagen 2.** se debe retirar la tapa piñon mostrada en la **Imagen 3.** para retirar este elemento se debe retirar la palanca de cambios aflojando el tornillo indicado en la **Imagen 4.**

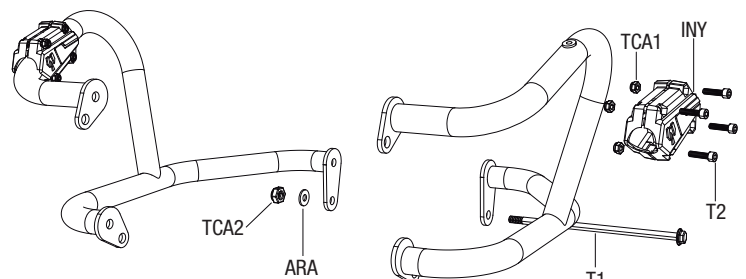


Imagen 3.



Imagen 4.

**3** Instale el producto segun se muestra en el **Esquema 1.** Utilizando los puntos de sujecion anteriormente mostrados.



Esquema 1.