

NOTA:


No apriete los tornillos hasta que no estén completamente alineadas las Perforaciones con respecto a los puntos de sujeción indicados.

Antes de realizar la instalación, verifique todo el manual e identifique que las partes y las piezas estén completas.

HERRAMIENTAS:

Llaves boca fija Llaves hexagonales
Rachas Copas

PRODUCTO INSTALADO

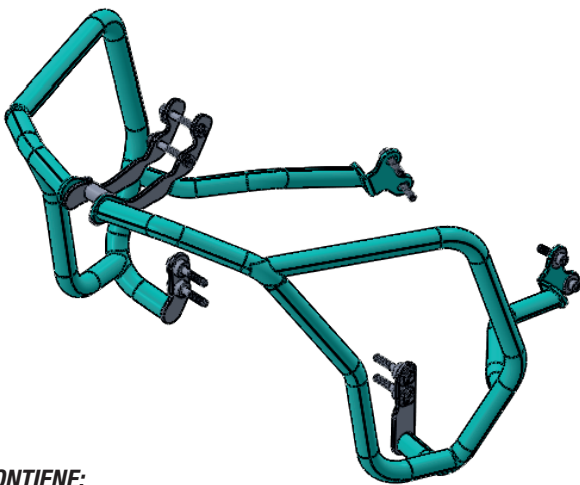

EL KIT CONTIENE:

DEFENSA DERECHA DFZ1 CANTIDAD: 01	DEFENSA IZQUIERDA DFZ2 CANTIDAD: 01	PLATINA ANCLAJE CENTRAL PLA1 CANTIDAD: 02	TORNILLO M8 X 25 T1 CANTIDAD: 04	TUERCA M8 DE SEGURIDAD TCA1 CANTIDAD: 03
TORNILLO M8 X 40 T2 CANTIDAD: 04	TORNILLO M8X60 T3 CANTIDAD: 02	TORNILLO M8X70 T4 CANTIDAD: 01	ARANDELA M8 ARA1 CANTIDAD: 11	BUJE ALUMINIO ALTURA 8 mm BUJ1 CANTIDAD: 04
BUJE ACERO ALTURA 39 mm BUJ2 CANTIDAD: 01	ABRAZADERA PLASTICA ABRA CANTIDAD: 02	TORNILLO M5X20 T5 CANTIDAD: 08	TUERCA M5 DE SEGURIDAD TCA2 CANTIDAD: 08	

NOTA: Se recomienda instalar empezando por la parte frontal **imagen 1** de la moto e ir hacia atrás, luego el punto de sujeción **A de la imagen 2**, este punto es crítico, debe tener en cuenta que el tornillos pasa por dos platinas hasta llegar a la rosca.

Indispensable, instalar cada lado por separado.



INSTALACIÓN:

1 Utilice los siguientes puntos de sujeción indicados en la **Imagen 1** e **Imagen 2**, para realizar el montaje del producto **FIRE PARTS**.

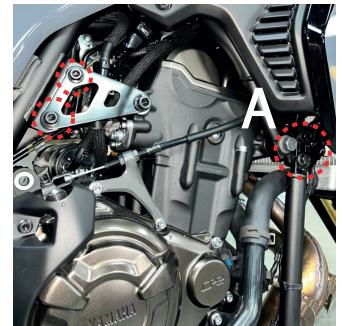


Imagen 1.

Imagen 2.

2 Utilice los puntos de sujeción indicados en la **Imagen 1** e **Imagen 2**, para realizar el montaje de los componentes según se muestra en el **Esquema 1**.

