



## MANUAL DE INSTALACIÓN PN007215

## SOPORTE DE MALETA LATERAL PULSAR N160 / N250

### NOTA:

No apriete los tornillos hasta que no estén completamente alineadas las Perforaciones con respecto a los puntos de sujeción indicados.

Antes de realizar la instalación, verifique todo el manual e identifique que las partes y las piezas estén completas.

### HERRAMIENTAS:

Llaves boca fija


Llaves hexagonales

## PRODUCTO INSTALADO



### INSTALACIÓN:

- 1 Utilice los siguientes puntos de sujeción (A Y B), retire las asas y utilice los tornillos originales, para realizar el montaje del producto FP

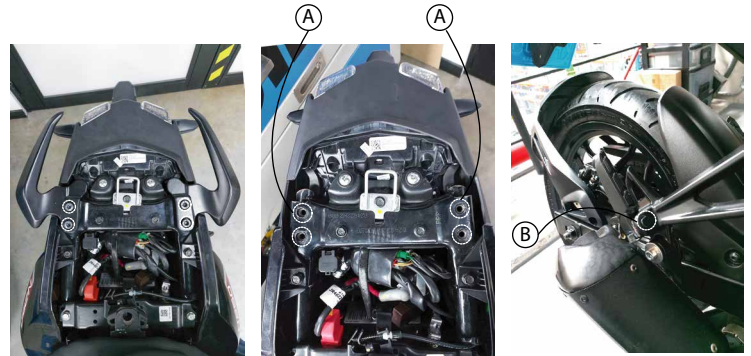

### EL KIT CONTIENE:

<p>SOPORTE DE MALETA DERECHO</p> <p>CANTIDAD: 1</p>	<p>SOPORTE DE MALETA IZQUIERDO</p> <p>CANTIDAD: 1</p>	<p>TUBO TRASERO</p> <p>CANTIDAD: 1</p>
<p>TORNILLO AVELLANADO M8X50</p> <p>T2</p> <p>CANTIDAD: 2</p>	<p>TORNILLO AVELLANADO M8X35</p> <p>T3</p> <p>CANTIDAD: 2</p>	<p>TORNILLO SOCKET M6X30</p> <p>T1</p> <p>CANTIDAD: 2</p>
<p>TUERCA DE SEGURIDAD M8</p> <p>TCA1</p> <p>CANTIDAD: 4</p>	<p>ARANDELA PLANA M8</p> <p>ARA1</p> <p>CANTIDAD: 4</p>	<p>TORNILLO SOCKET M8X55</p> <p>T4</p> <p>CANTIDAD: 2</p>

- 2 Realice el montaje de los componentes utilizando los puntos de anclaje en la parrilla (A y B), con los puntos de sujeción (A y B) en la moto, como se muestra en el Esquema 1

