



MANUAL DE INSTALACIÓN PN007477

SLIDER 2DRIFT DOMINAR 400 UG / 400 / 250

NOTA:

No apriete los tornillos hasta que no estén completamente alineadas las Perforaciones con respecto a los puntos de sujeción indicados.

Antes de realizar la instalación, verifique todo el manual e identifique que las partes y las piezas estén completas.

HERRAMIENTAS:

Llaves boca fija 12mm y 13mm Rache + extencion

Kit de copas 12mm y 13mm




PRODUCTO INSTALADO



INSTALACIÓN:


- 1 Pre ensamblar las puntas plásticas y los bujes pasa-cables De caucho y acero.

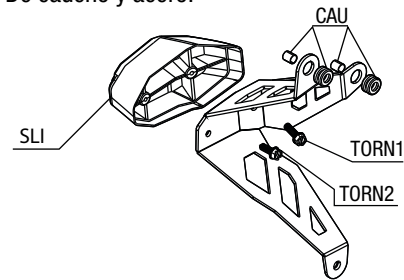

- 2 Retire los tornillos originales como se muestra en el Esquema 1.



- 3 Instale ambos sliders a cada lado como lo indica el esquema Usando la tornillería del kit.

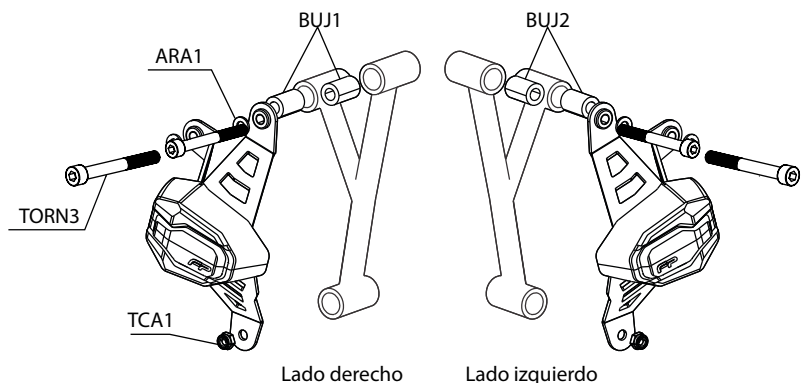

EL KIT CONTIENE:

PLATINA SLIDER DOMINAR CANTIDAD: 2	BUJE ALUMINIO 1 CANTIDAD: 2	BUJE ALUMINIO 2 CANTIDAD: 2	TUERCA DE SEGURIDAD M8 CANTIDAD: 2
KIT SLIDER 2DRIFT CANTIDAD: 1	TORNILLO LARGO CANTIDAD: 2	TORNILLO CORTO CANTIDAD: 2	CAUCHO Y BUJE PASACABLES M8 CANTIDAD: 4 C/U
	TORNILLO M8X70 CANTIDAD: 4	ARANDELA M8 CANTIDAD: 4	