



MANUAL DE INSTALACIÓN PN007482

BASE TOP CASE SUZUKI VSTROM 250 SX

NOTA:

No apriete los tornillos hasta que no estén completamente alineadas las Perforaciones con respecto a los puntos de sujeción indicados.

Antes de realizar la instalación, verifique todo el manual e identifique que las partes y las piezas estén completas.

HERRAMIENTAS:

Llaves boca fija Llaves hexagonales

PRODUCTO INSTALADO







INSTALACIÓN:


1 Utilice los siguientes puntos de sujeción para realizar el montaje del producto FP



EL KIT CONTIENE:

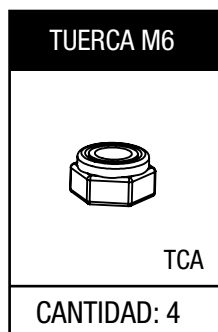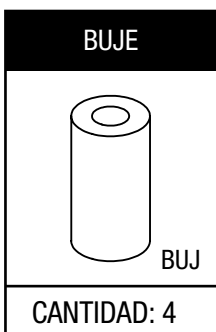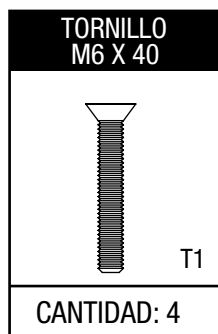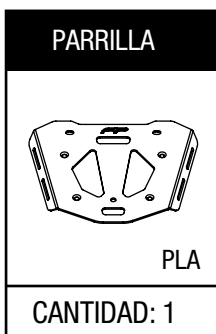

2 Realice el montaje de los componentes utilizando los puntos De anclaje en la parrilla ,Como se muestra en el Esquema 1

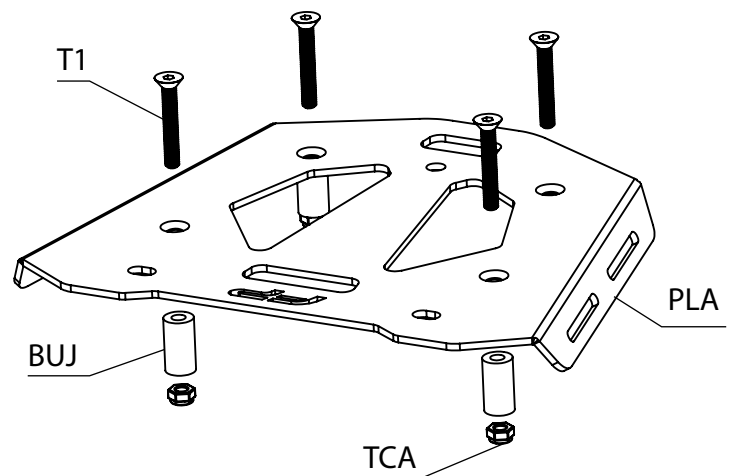

Esquema 1