



MANUAL DE INSTALACIÓN PN007490

SOPORTE LATERAL DE MALETA SUZUKI VSTROM 250 SX

NOTA:

No apriete los tornillos hasta que no estén completamente alineadas las Perforaciones con respecto a los puntos de sujeción indicados.

Antes de realizar la instalación, verifique todo el manual e identifique que las partes y las piezas estén completas.


HERRAMIENTAS:

Llaves boca fija 10-14-19

Llave hexagonal 4-5-6-8mm



DIAGRAMA DE ENSAMBLE GENERAL:

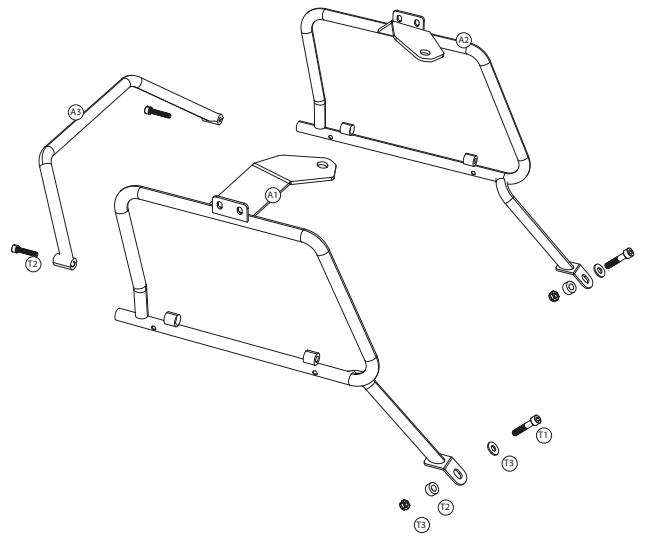


PRODUCTO INSTALADO




<p>A1</p> <p>CANTIDAD: 1</p>	<p>A2</p> <p>CANTIDAD: 1</p>	<p>A3</p> <p>CANTIDAD: 1</p>	<p>CANTIDAD: 2</p>	<p>CANTIDAD: 2</p>
<p>T1</p> <p>CANTIDAD: 2</p>	<p>T2</p> <p>CANTIDAD: 2</p>	<p>T3</p> <p>CANTIDAD: 2</p>	<p>B1</p> <p>CANTIDAD: 2</p>	

1 Ubique los punto de montaje (A) debajo de las asas de la moto e instale (A1) y (A2) con la misma tornillería de la moto. Utilice (A3) Y (T2) para instalar punto trasero como se ve en la imagen2

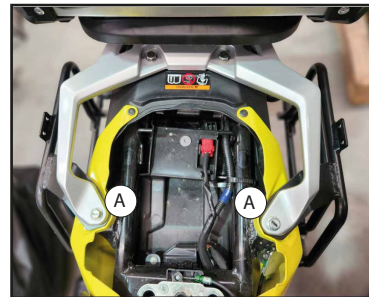

Utilice los siguientes insumos para intalar los aros de alforja en el soporte de maleta lateral FP. Este es usa para el lado derecho e izquierdo

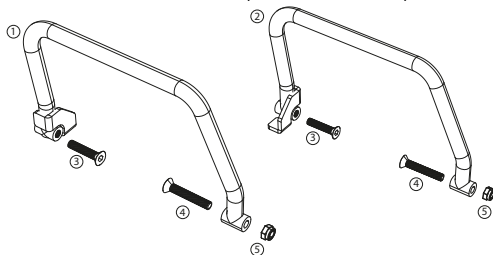

ORDEN	DESCRIPCIÓN
1	ARO PARA ALFORJA FP DERECHO
2	ARO PARA ALFORJA FP IZQUIERDO
3	TORNILLO BRISTOL AVELLANADO M8 X 35 GALV BLANCO
4	TORNILLO BRISTOL AVELLANADO M8 X 50 GALV BCO
5	TUERCA DE SEGURIDAD M8 PASO 1.25 GALV BLANCO

1 Instale en el punto (B) los brazos a calapié del soporte usando los insumos (T3) y (B1)

