



MANUAL DE INSTALACIÓN PN007966

SLIDER DRIVE PARA KTM DUKE 200/250/390

NOTA:

No apriete los tornillos hasta que no estén completamente alineadas las Perforaciones con respecto a los puntos de sujeción indicados.


Antes de realizar la instalación, verifique todo el manual e identifique que las partes y las piezas estén completas.

HERRAMIENTAS:

LLAVES HEXAGONALES



PRODUCTO INSTALADO

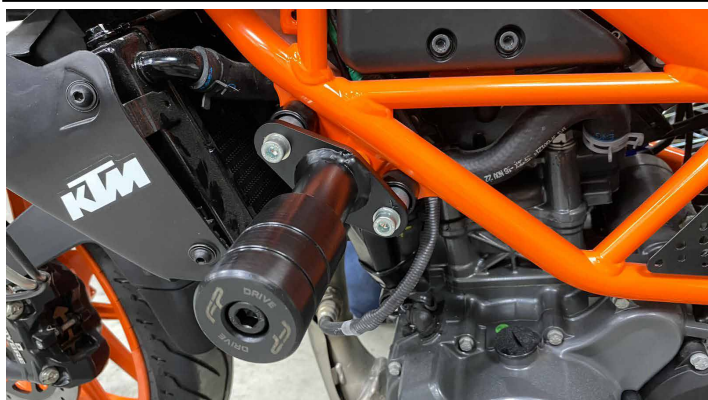

INSTALACIÓN:

1 Retire los tornillos originales del soporte del motor (se recomienda instalar primero un lado por completo y luego el otro).



EL KIT CONTIENE:

SLIDER DERECHO	SLIDER IZQUIERDO	Buje aluminio
		
①	②	③
CANTIDAD: 1	CANTIDAD: 1	CANTIDAD: 4
TORNILLO M8 X 50	TORNILLO M8 X 60	ARANDELA
		
④	⑤	⑥
CANTIDAD: 2	CANTIDAD: 2	CANTIDAD: 4

2 Instale el producto según el esquema.
NOTA: Revisar bien en que lado van los tornillos más largos.

