



MANUAL DE INSTALACIÓN PN008009

PARRILLA PARA DUCATI DESERTX

NOTA:

No apriete los tornillos hasta que no estén completamente alineadas las Perforaciones con respecto a los puntos de sujeción indicados.

Antes de realizar la instalación, verifique todo el manual e identifique que las partes y las piezas estén completas.

HERRAMIENTAS:

Llaves hexagonales #4 y #5

Llaves bocafija #13



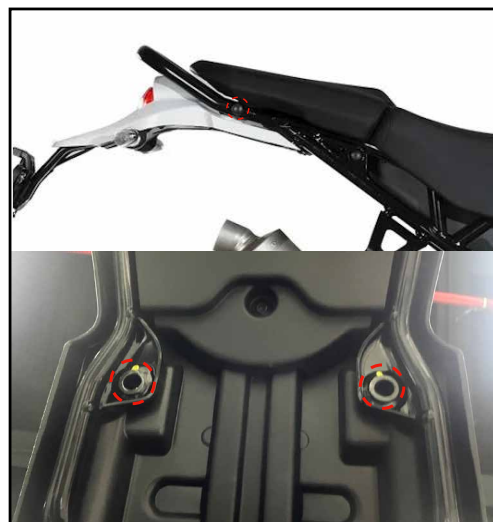
PRODUCTO INSTALADO



INSTALACIÓN:

1

Retire los tapones y los tornillos que se indican en las imágenes.



EL KIT CONTIENE:














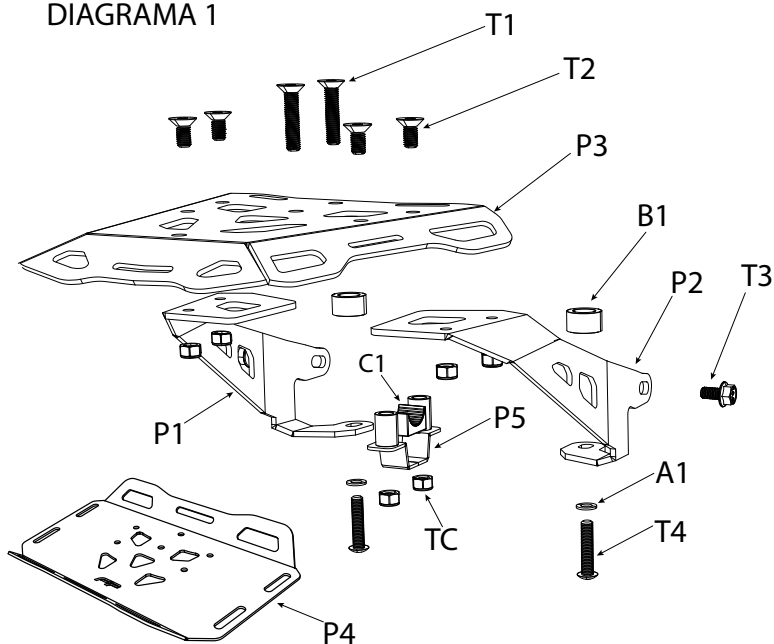
| | | | | |
|--|--|--|---|--|
| Tornillo avellanado M8 x 40  T1 CANTIDAD: 2 | Tornillo avellanado M8 x 20  T2 CANTIDAD: 4 | Buje aluminio  B1 CANTIDAD: 2 | Tornillo hexagonal M8 x 15  T3 CANTIDAD: 2 | Tornillo button M8 x 45  T4 CANTIDAD: 2 |
| Tuerca seguridad M8  TC CANTIDAD: 6 | Arandela 8mm  A1 CANTIDAD: 2 | Platina lateral izquierda  P1 CANTIDAD: 1 | Platina lateral derecha  P2 CANTIDAD: 1 | Base superior para maleta  P3 CANTIDAD: 1 |
| Base superior para drybag  P4 CANTIDAD: 1 | Abrazadera  P5 CANTIDAD: 1 | Caucho para abrazadera  C1 CANTIDAD: 1 | | |

DIAGRAMA 1





- 2** Ensamble primero las platinas laterales con los insumos T3, T4 y B1.



- 4** Asegure la parrilla con la abrazadera como indica el Diagrama1 y apriete todos los tornillos.

- 3** Ensamble la base a su preferencia utilizando los tornillos T2 y TC.

