



MANUAL DE INSTALACION PN008026

DEFENSA TUBULAR SUZUKI DR 150

NOTA:

No apriete los tornillos hasta que no estén completamente alineadas las perforaciones con respecto a los puntos de sujeción indicados.

Antes de realizar la instalación, verifique todo el manual e identifique que las partes y las piezas estén completas.

HERRAMIENTAS:

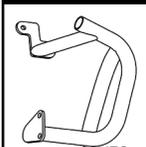
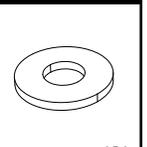
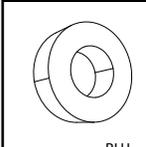
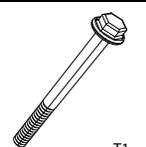
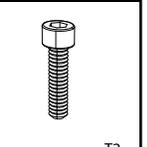
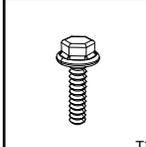
Llaves hexagonas
Llaves boca fija



PRODUCTO INSTALADO



EL KIT CONTIENE:

DEFENSA TUBULAR DERECHA  DER Cantidad: 01	DEFENSA TUBULAR IZQUIERDA  IZQ Cantidad: 01	SLIDER LATERAL BOOST  INY Cantidad: 02	ARANDELA PLANA M8  ARA Cantidad: 02
TUERCA DE SEGURIDAD M8  TCA1 Cantidad: 02	BUJE ALUMINIO ALTURA 5 MM  BUJ Cantidad: 04	TORNILLO FLANGE M8X110  T1 Cantidad: 02	TORNILLO SOCKET M5 X 20  T2 Cantidad: 08
TUERCA DE SEGURIDAD M5  TCA2 Cantidad: 08	TORNILLO FLANGE M6 X 20  T3 Cantidad: 02		

INSTALACION

1 Retire la tornillería original de la motocicleta que se encuentran indicada en la **Imagen 1y 2**

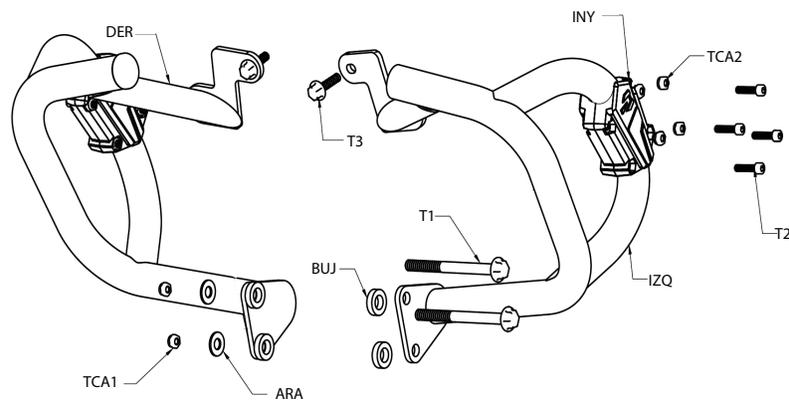


Imagen 1.



Imagen 2.

2 Instale la defensa de la marca FP Moto como lo muestra el **Esquema 1**.



Esquema 1.