



MANUAL DE INSTALACIÓN PN008065

DEFENSA INFERIOR PARA BMW R1300 GS

NOTA:

No apriete los tornillos hasta que no estén completamente alineadas las Perforaciones con respecto a los puntos de sujeción indicados.


Antes de realizar la instalación, verifique todo el manual e identifique que las partes y las piezas estén completas.

HERRAMIENTAS:

Llaves hexagonales #7



PRODUCTO INSTALADO

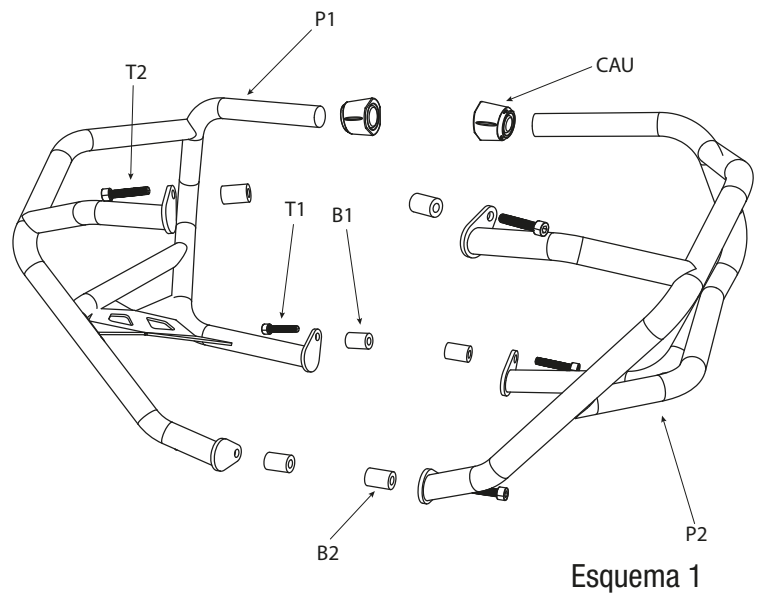

Esquema 1

EL KIT CONTIENE:

Defensa lado derecho P1 CANTIDAD: 1	Defensa lado izquierdo P2 CANTIDAD: 1	Tornillo socket M8 x 40 T1 CANTIDAD: 2	Tornillo socket M8 x 50 T2 CANTIDAD: 4
Buje aluminio 15.88 x 21 B1 CANTIDAD: 2	Buje aluminio 15.88 x 30 B2 CANTIDAD: 4	Tope de caucho CAU CANTIDAD: 2	


INSTALACIÓN:

1 Ubique los puntos de sejeción para el ensamble de la defensa.






- 2** Ensamble el tope de caucho en el tubo que va contra el chasis de la moto como se ve en el esquema 2.

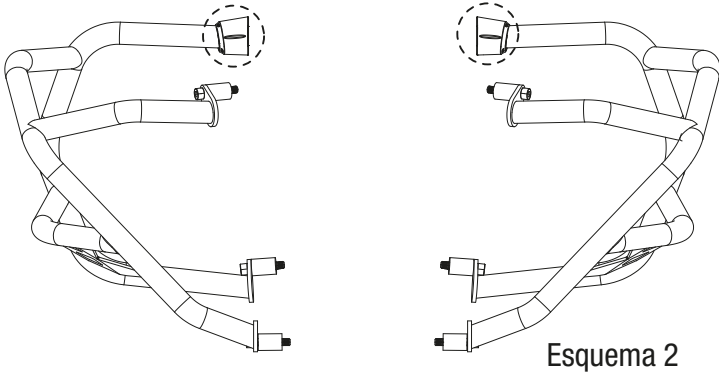

- 3** Ensamble cada lado de la defensa con los tornillos y bujes correspondientes dejando los tornillos sin apretar; gire el tope de caucho hasta que se acomode de la mejor forma en el chasis de la moto y a continuación aprete todos los tornillos.

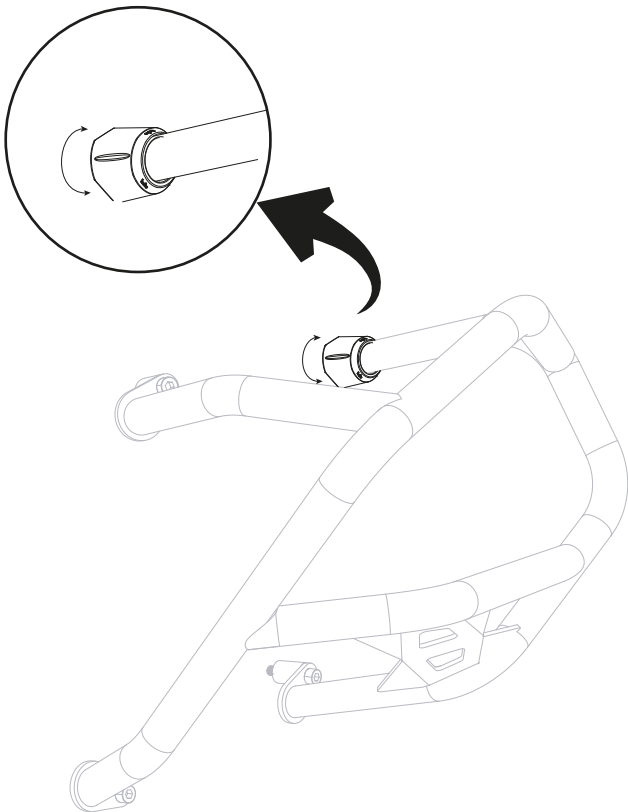

**UBICACIÓN DEL TAPÓN
EN LA MOTO**

