



## MANUAL DE INSTALACIÓN PN008065

## DEFENSA INFERIOR PARA BMW R1300 GS

### NOTA:

No apriete los tornillos hasta que no estén completamente alineadas las Perforaciones con respecto a los puntos de sujeción indicados.


Antes de realizar la instalación, verifique todo el manual e identifique que las partes y las piezas estén completas.

### HERRAMIENTAS:

Llaves hexagonales #7



## PRODUCTO INSTALADO

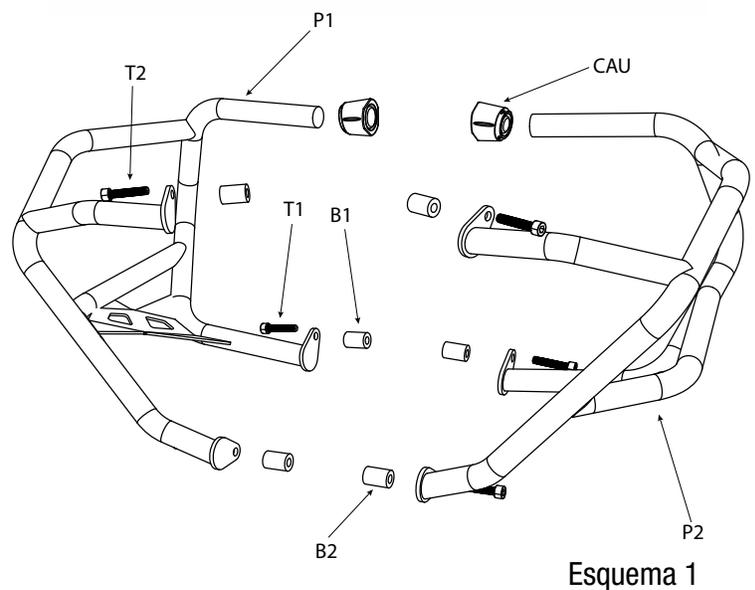


Esquema 1

### EL KIT CONTIENE:

<b>Defensa lado derecho</b>  CANTIDAD: 1	<b>Defensa lado izquierdo</b>  CANTIDAD: 1	<b>Tornillo socket M8 x 40</b>  CANTIDAD: 2	<b>Tornillo socket M8 x 50</b>  CANTIDAD: 4
<b>Buje aluminio 15.88 x 21</b>  CANTIDAD: 2	<b>Buje aluminio 15.88 x 30</b>  CANTIDAD: 4	<b>Tope de caucho</b>  CANTIDAD: 2	


### INSTALACIÓN:

**1** Ubique los puntos de sejeción para el ensamble de la defensa.

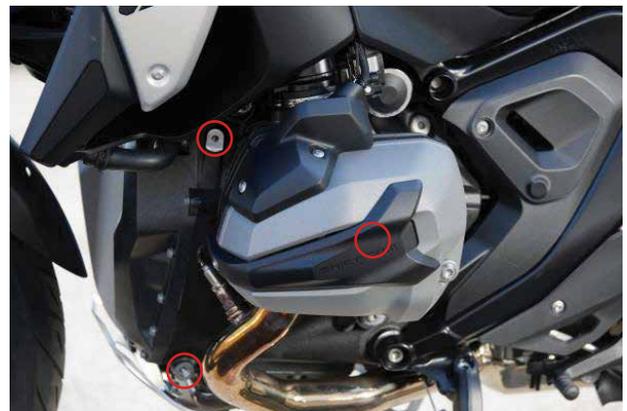



- 2** Ensamble el tope de caucho en el tubo que va contra el casis de la moto como se ve en el esquema 2.

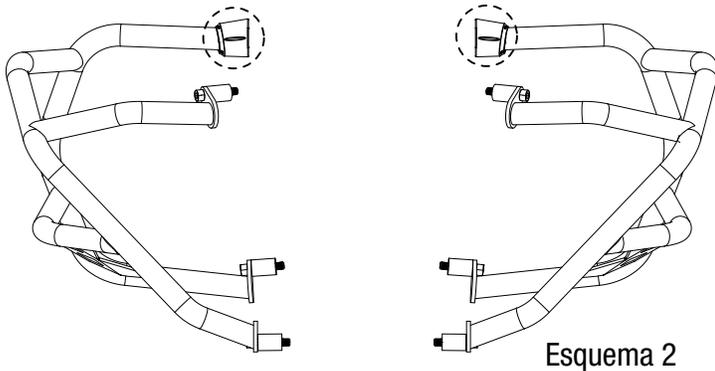

- 3** Ensamble cada lado de la defensa con los tornillos y bujes correspondientes dejando los tornillos sin apretar; gire el tope de caucho hasta que se acomode de la mejor forma en el chasis de la moto y a continuación aprete todos los tornillos.

