



MANUAL DE INSTALACIÓN PN008081

PARRILLA BMW F900GS

NOTA:

No apriete los tornillos hasta que no estén completamente alineadas las Perforaciones con respecto a los puntos de sujeción indicados.

Antes de realizar la instalación, verifique todo el manual e identifique que las partes y las piezas estén completas.

HERRAMIENTAS:


- Haxagonal #8
- Llave boca fija #13, #17
- Rache y Llave torx 55

PRODUCTO INSTALADO



EL KIT CONTIENE:


<p>P1</p> <p>CANTIDAD: 1</p>	<p>P2</p> <p>CANTIDAD: 1</p>	<p>P3</p> <p>CANTIDAD: 1</p>	<p>P4</p> <p>CANTIDAD: 1</p>	<p>T1</p> <p>CANTIDAD: 4</p>
<p>T2</p> <p>CANTIDAD: 2</p>	<p>T3</p> <p>CANTIDAD: 2</p>	<p>B1</p> <p>CANTIDAD: 4</p>	<p>TCA1</p> <p>CANTIDAD: 6</p>	<p>B2</p> <p>CANTIDAD: 4</p>

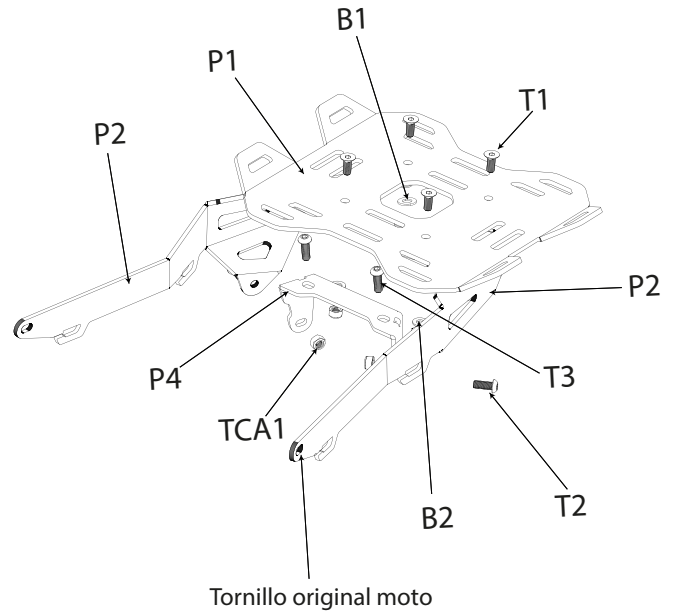

INSTALACIÓN:


1

Retire el asiento de la moto como se indica en la imagen.

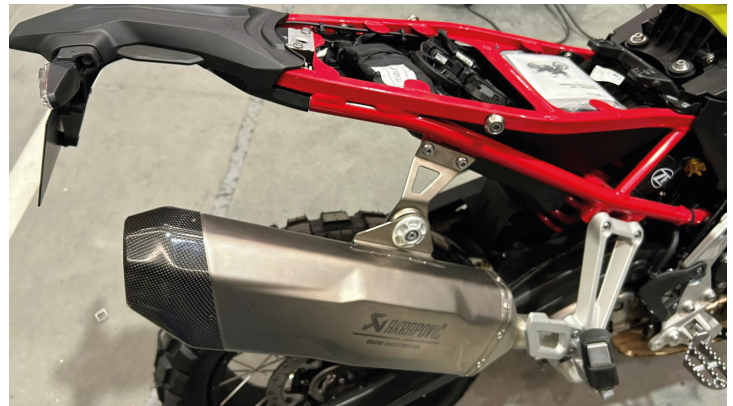




2 Retire la tapa trasera y ubique los 2 puntos de sujeción.

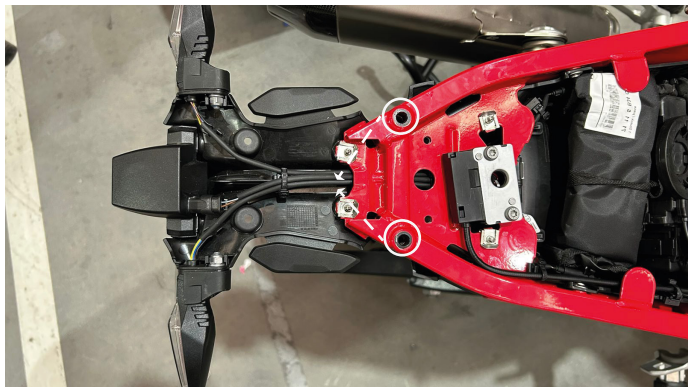

3 En los dos puntos de sujeción ensamblar la platina de sujeción de la parrilla P4 con los tornillos T3.

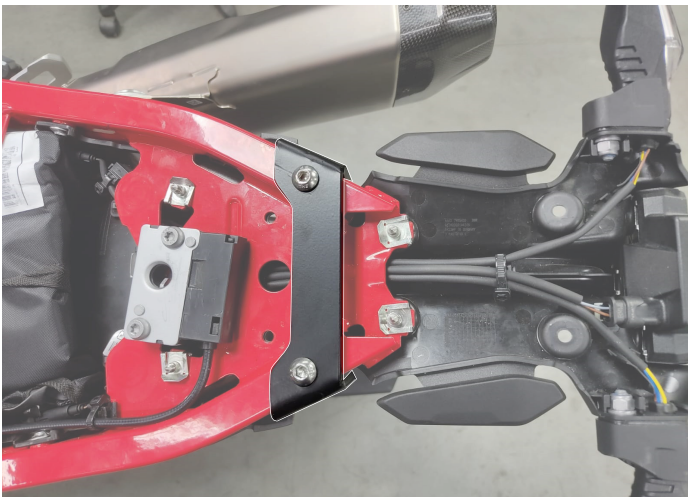

4 Vuelva a ensamblar la tapa trasera.



5 Ensamble la platina lateral derecha P2 con los tornillos T2, la tuerca de seguridad TCA1 y los tornillos originales de la moto como se indica en la imagen.



6 Ensamble la platina lateral izquierda P3 con los tornillos T2, la tuerca de seguridad TCA1 y los tornillos originales de la moto como se indica en la imagen.






7 Ensamble la parrilla P1 en la platina lateral derecha P2 y platina lateral izquierda P3, con los tornillos T1 , las arandelas plasticas B1, arandela B2 y tuerca de seguridad TCA1.



Vista lateral del orden en el que se deben ensamblar los elementos de sujecion y las diferentes partes de la parrilla.

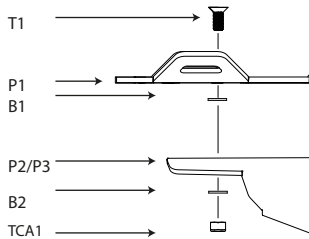

NOTA:

Verificar que la parrilla queda a la misma distancia en ambos lados.



POSIBLES POSICIONES DE LA PARRILLA:

Posición 1: Recomendado para Maleta vertical Drybag



Posición 2: Recomendado para maleta rigida



Posición 3: Recomendado para maleta horizontal tipo Drybag

