



## MANUAL DE INSTALACIÓN PN008246


## PROTECTOR CARTER TRIUMPH SCRAMBLER 400 X

### NOTA:

No apriete los tornillos hasta que no estén completamente alineadas las Perforaciones con respecto a los puntos de sujeción indicados.



Antes de realizar la instalación, verifique todo el manual e identifique que las partes y las piezas estén completas.

### HERRAMIENTAS:

Hexagonal #4 




## PRODUCTO INSTALADO

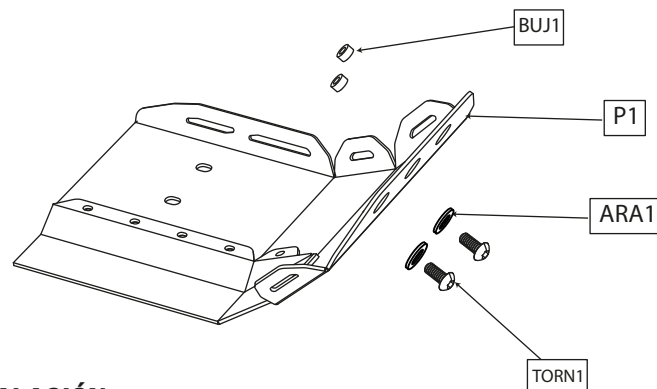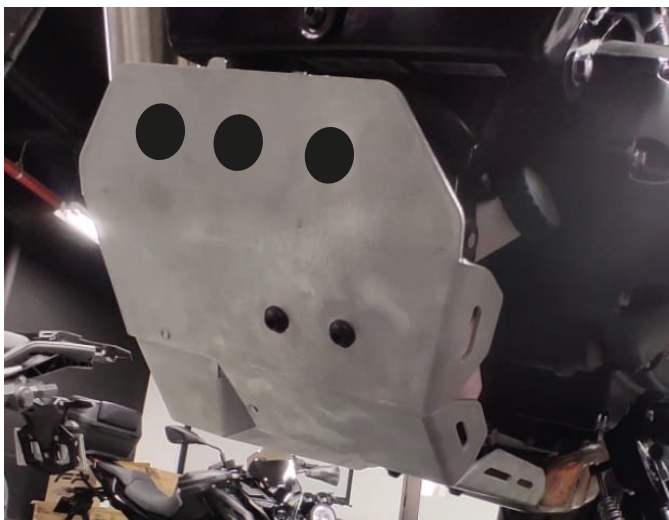





### INSTALACIÓN:

**1** Retire los tornillos originales frontales Y traseros de la moto según se muestra en la imagen.

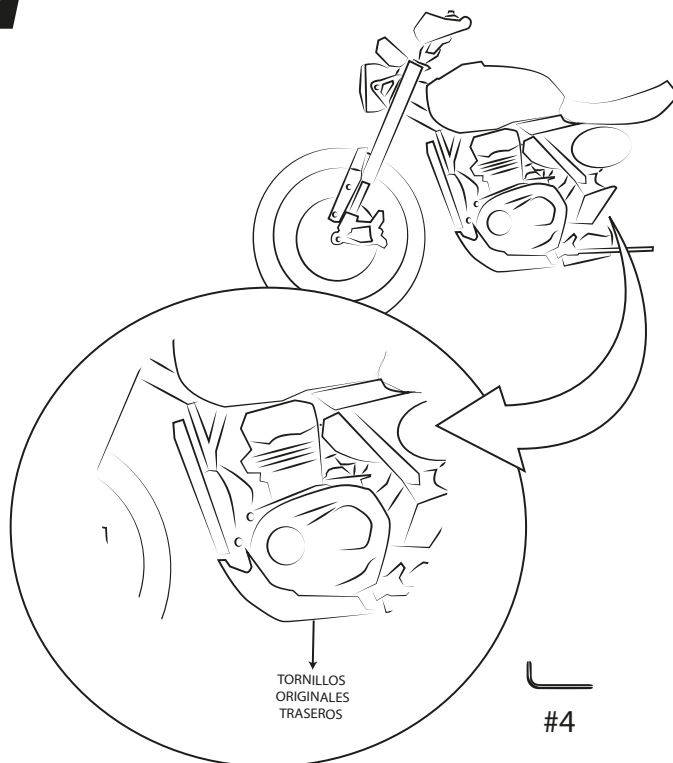


### EL KIT CONTIENE:

CARTER	BUJE M6X5MM	TORNILLO M6X20MM	ARANDELA M6
			
P1	BUJ1	TORN1	ARA1
CANTIDAD: 1	CANTIDAD: 2	CANTIDAD: 2	CANTIDAD: 2



**2** Ensamble el Carter (P1), los bujes (BUJ1) , los tornillos (Torn1) como se muestra en la imagen.

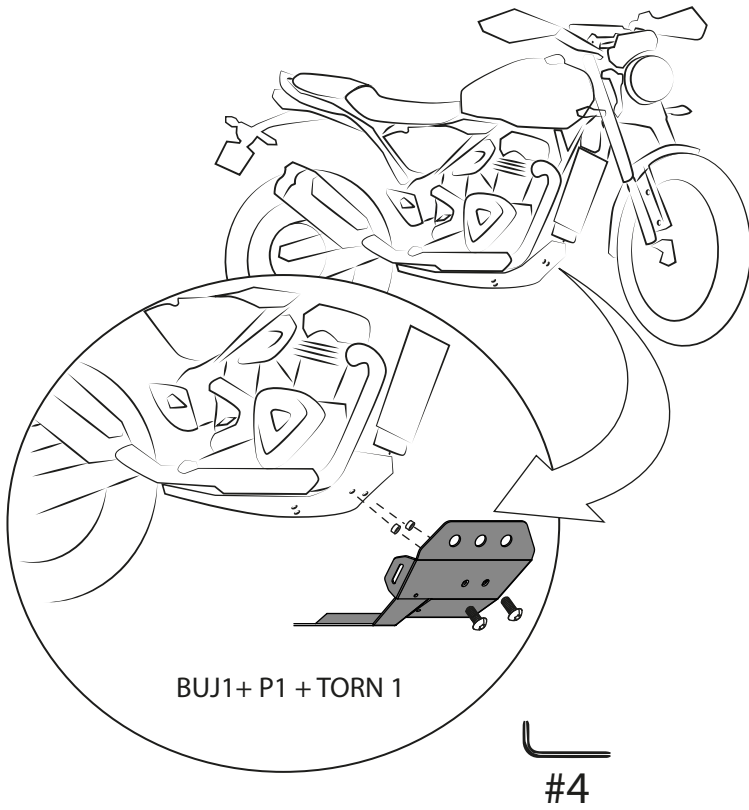

**3** Por ultimo agregar los tornillos originales traseros.

