



MANUAL DE INSTALACIÓN PN008289

PROTECTOR DE RADIADOR TRIUMPH SCRAMBLER 400X / SPEED 400

NOTA:

No apriete los tornillos hasta que no estén completamente alineadas las Perforaciones con respecto a los puntos de sujeción indicados.

Antes de realizar la instalación, verifique todo el manual e identifique que las partes y las piezas estén completas.



HERRAMIENTAS:


Hexagonal #3 

PRODUCTO INSTALADO




EL KIT CONTIENE:

Protector Radiador  P1 CANTIDAD: 1	Button M5x16  TORN1 CANTIDAD: 2	Buje D.ext 12x Alt 5  BUJ1 CANTIDAD: 2
--	---	--

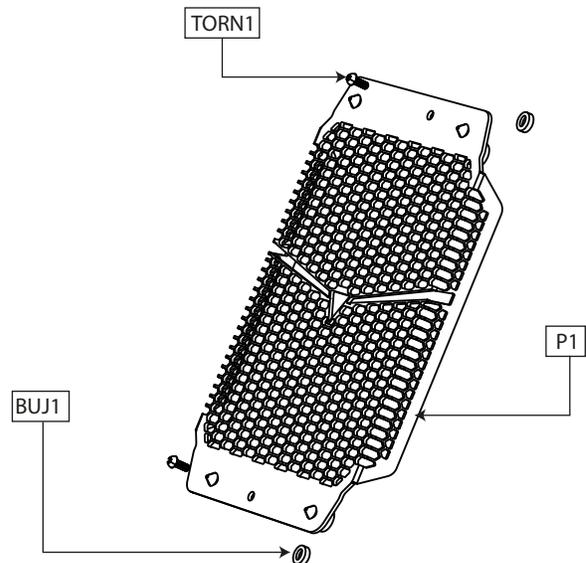


INSTALACIÓN:

1 Desinstalar los tornillos originales que tra la motocicleta

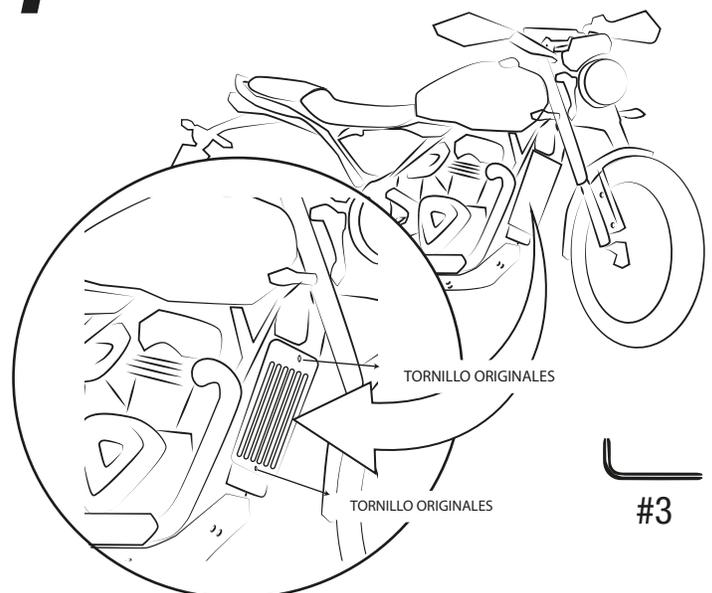

#3 

2 Pre-ensamblar el protector de radiador P1, los bujes BUJ1 y los tornillos TORN1 por aparte como se muestra en el manual.

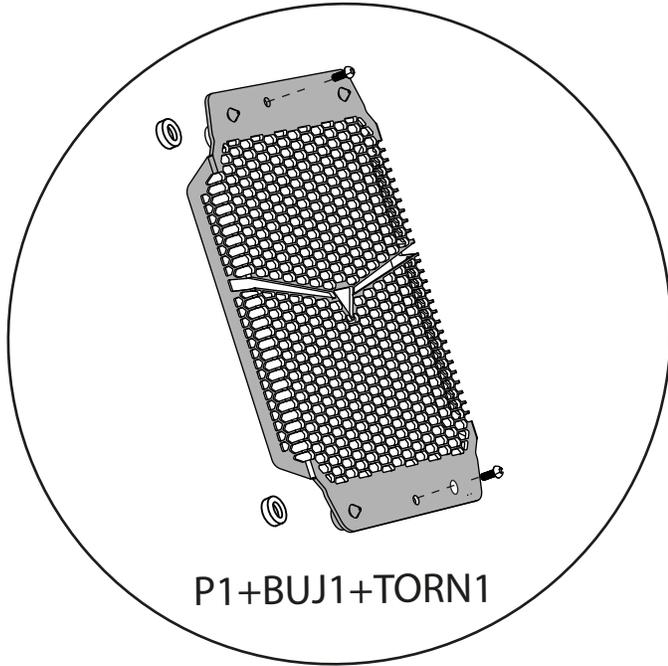

3 Instalar el pre-ensamble en la motocicleta como se muestra en la imagen.

