



MANUAL DE INSTALACIÓN PN008290

SPOOL UNIVERSAL CON INSERTO (2 LADOS)

NOTA:

No apriete los tornillos hasta que no estén completamente alineadas las Perforaciones con respecto a los puntos de sujeción indicados.

Antes de realizar la instalación, verifique todo el manual e identifique que las partes y las piezas estén completas.

HERRAMIENTAS:



Copa #17, #13  x2
Rache  x2



PRODUCTO INSTALADO




EL KIT CONTIENE:

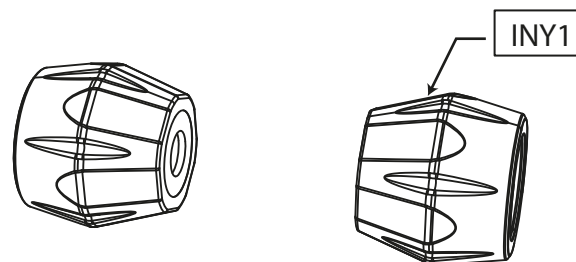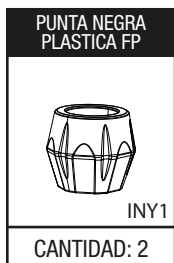


INSTALACIÓN:

1 Retirar la tuerca y el eje de la rueda delantera.

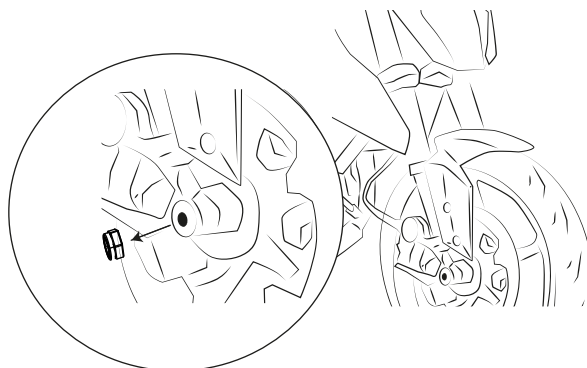


2 Una el tornillo de la moto y la punta plastica Fp, insertelo en el eje delantero de la llanta.

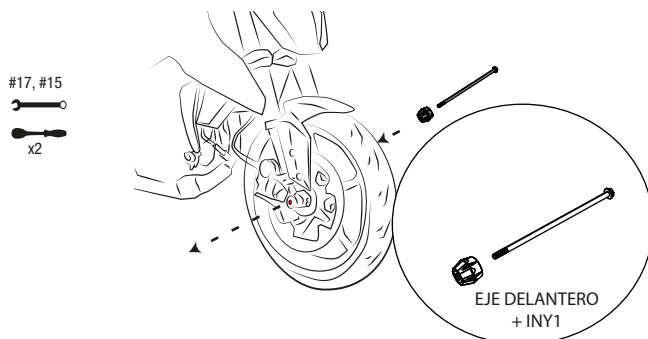



3 Agregue la otra punta plastica FP y la tuerca original de la moto al eje central delantero como se muestra en la imagen.

#17, #15

x2

