



## MANUAL DE INSTALACIÓN PN008341

## PROTECTOR CARTER CF MOTO MT 450

### NOTA:

No apriete los tornillos hasta que no estén completamente alineadas las Perforaciones con respecto a los puntos de sujeción indicados.

Antes de realizar la instalación, verifique todo el manual e identifique que las partes y las piezas estén completas.





### HERRAMIENTAS:

Llave hexagonal #6 

## PRODUCTO INSTALADO




### EL KIT CONTIENE:


Carter MT 450	Tornillo M8X20	Buje Alt 5	ARANDELA ANCHA M8
 P1	 T1	 BUJ1	 ARA1
CANTIDAD: 1	CANTIDAD: 4	CANTIDAD: 2	CANTIDAD: 2



### INSTALACIÓN:



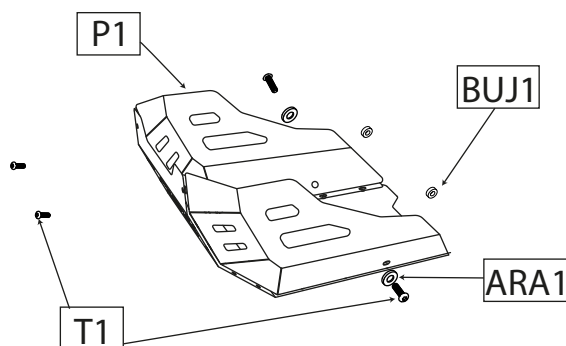


**1** Desinstalar el carter original de la moto.

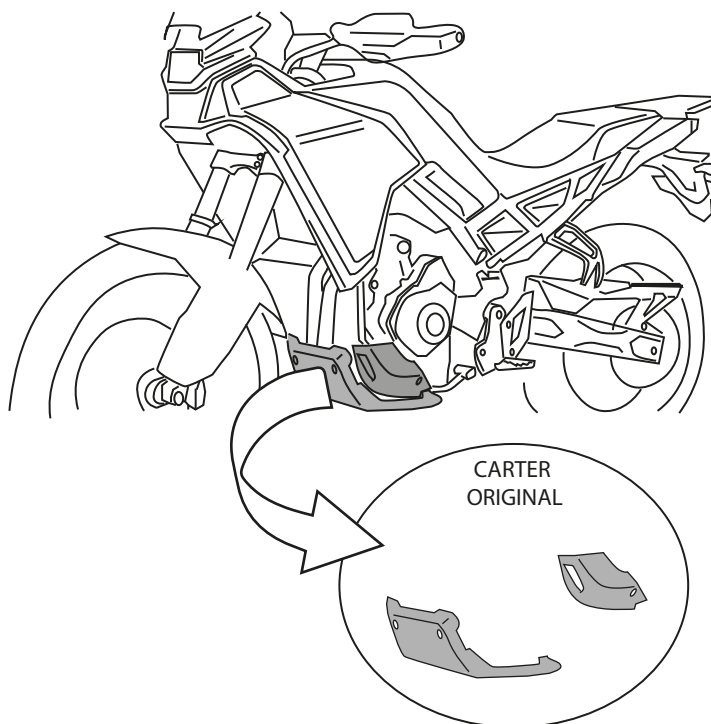



**2** Agregue los tornillos T1 en la parte delantera y en los laterales junto con los bujes BUJ1 y el carter P1.

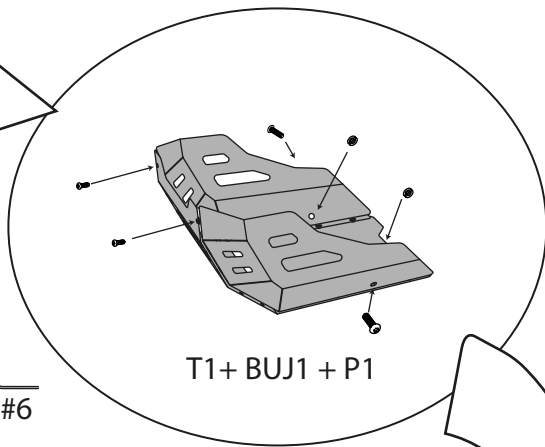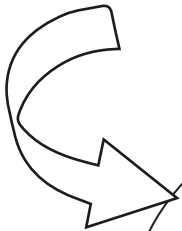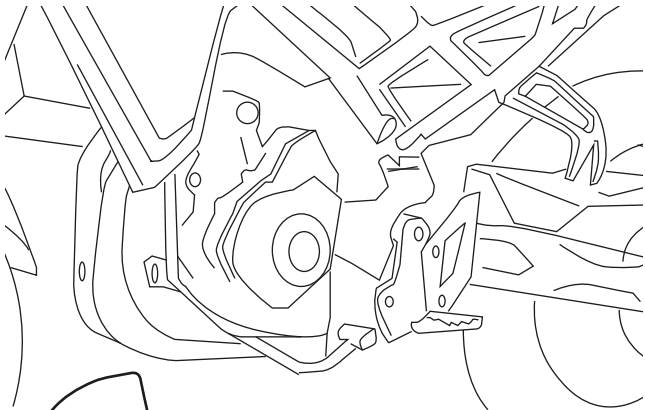

#6

