



**NOTA:**

El protector PPF está diseñado para que tú puedas instalarlo en casa con los insumos incluidos dentro del kit.

Insumos para la instalación:

Adhesivos PPF (Incluido en el Kit).

Asentador FP (Incluido en el kit).

Atomizador de 60ml (incluido en el Kit).

Mezcla de Agua y shampoo. Debes mezclar 1 gota de shampoo en 500 ml de agua y llenar el atomizador incluido en el kit (usar shampoo transparente o sin color).

Garantía: Nuestros productos de PPF tienen garantía en decoloración y defectos del material, pero no damos garantía en la instalación.



**PRODUCTO INSTALADO**

Tapas laterales de tanque izq y derecha



Protector de tanque central



Protector de tacómetro



Protectores de faros delanteros



Tapas laterales izq y derecha




EL KIT CONTIENE:

|                                                                                                       |                                                                                                           |                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>ASENTADOR FP</p>  | <p>KIT DE ADHESIVOS</p>  | <p>ATOMIZADOR</p>  |
| <p>Cantidad: 01</p>                                                                                   | <p>Cantidad: 01</p>                                                                                       | <p>Cantidad: 01</p>                                                                                 |

INSTALACIÓN:

**1** Lavar manos y pieza de la moto con agua y jabón, para evitar que queden impurezas no deseadas.

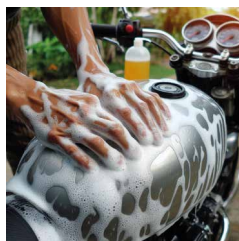

**2** Despegar completamente la pieza que se desea instalar del kit, usando la mezcla para humectar la superficie del adhesivo que contiene la pega adherente.

Tapas laterales de tanque izq y derecha



Protector de tacómetro



Protectores de faros delanteros



Tapas laterales izq y derecha



Protector de tanque central



**3** Humectar la superficie del adhesivo que contiene la pega adherente y la pieza de la moto, una vez humectado en exceso debes ubicar el adhesivo en la pieza de la moto.

Nota: el adhesivo se puede despegar y reposicionar cuantas veces sea necesario, siempre y cuando se vuelva a lubricar con la mezcla indicada para ubicarlo en la posición correcta.



**4** Una vez esté correctamente posicionado el adhesivo, Humectar la superficie y usar el asentador FP a 90° para retirar la mezcla entre la superficie y el adhesivo, luego se podrá ir cambiando el ángulo de 90° a un ángulo inferior para facilitar el drenaje de la mezcla hasta que quede completamente adherido y sin burbujas a la superficie.



Nota: si deseas repetir el proceso o hacer algún cambio, no dejes pasar más de 15 minutos luego de pegarlo por primera vez y deja secar por 24 horas antes de lavar o manipular las piezas de la moto.

**5** Escanea el siguiente código QR para ver el video detallado de instalación

