

## Protectores de manos Genericos

### Nota:

No aprete todos los tornillos de cada parte hasta que no estén completamente alineadas todas las perforaciones con respecto a puntos de sujeción. Antes de realizar la instalación, verifique todo el manual e identifique que las partes y las piezas esten completas.

### Herramientas:

Destornillador de estrella  
Llaves hexagonas 3 y 5

### Kit Instalado




### El Kit Contiene:


<p>Estructura protector de mano izquierda y derecha</p> <p>Cantidad x: 1 c/u</p>	<p>Buje grafilado Buje liso</p> <p>Cantidad x: 2 c/u</p>	<p>Abrazadera Plastica</p> <p>Cantidad x: 2</p>	<p>Tapon plastico</p> <p>Cantidad x: 2</p>
<p>Plásticos protectores de mano izquierdo y derecho</p> <p>Cantidad x: 1 c/u</p>	<p>Tornillo Socket M6x50 Socket M6x80</p> <p>TC1 Cantidad x: 2 c/u</p>	<p>Tornillo Button 5x14</p> <p>TC2 Cantidad x: 2</p>	<p>Tornillo Autorroscante No. 6 - 5/8"</p> <p>TC3 Cantidad x: 4</p>

### Instalación

Pre ensamble las almas metalicas de los protectores de mano con los insumos incluidos en el kit, como lo indica el **esquema 1**.

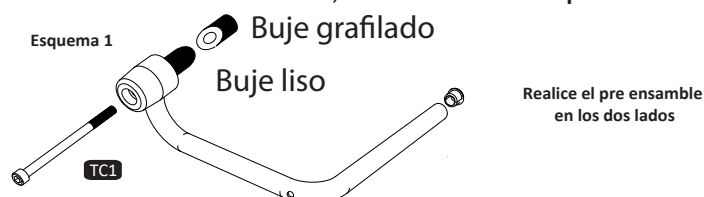

Sujete el plastico protector de mano sin apretar con su estructura utilizando el tornillo **TC1** como se muestra en el **esquema 2**, Luego ensamble la abrazadera plastica utilizando la tornilleria **TC2** como lo indica el **esquema 3**, Finalmente ajuste totalmente toda la tornilleria. Repita este procedimiento en ambos lados.

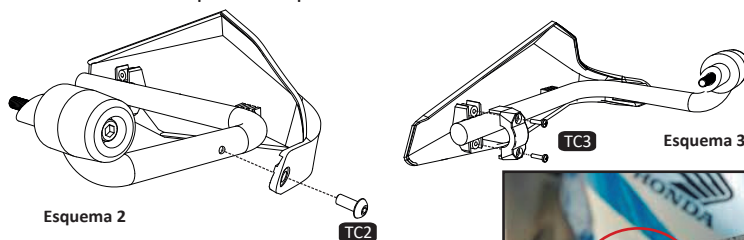

Retire las pesas o tapones de manubrio originales de su motocicleta para iniciar la instalacion de los protectores de mano como lo indica la **imagen 1**, Repita este procedimiento en ambos lados.



Imagen 1

Inserte el protector de mano FIREPARTS en el manubrio y alinee la estructura tubular con la leva de su motocicleta como lo indica la **Imagen 2**, Apretete firmemente el tornillo, Repita este procedimiento en ambos lados.



Imagen 2

**Recuerde:** Al terminar la instalacion de las partes verifique que toda la tornilleria este debidamente apretada, reajuste todos los tornillos.